

お買い上げいただき、ありがとうございます。

では、"PlayStation 2"規格CD-ROMおよびDVD-ROM、"PlayStation"規格CD-ROMがよびDVD-ROM、"PlayStation"規格CD-ROM、"PlayStation"

\*\*\*Table \*\*Table \*\*Tab <sub>あんがくシーディー ディーブイディー</sub> 音楽CD、DVDビデオをお楽しみいただけます。



DOLBY







でんきせいかん あんぜん ちゅういじこう まも かさい じんしんじこ ま 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故を起こすことが

す。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。とくに「安全のため に」のページは必ずご覧ください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 小さいお子さまには、保護者の方がお読みの上、変全にお使いください。

## あんぜん 全のために

プレイステーション ツー あんぜん じゅうぶんはいりょ せっけい "PlayStation 2"は安全に十分配慮して設計されて います。

でんき せいひん まちが しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをする かさい かんでん じんしんじこ と、火災や感電などにより人身事故が起こることがあり 危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



## 安全のための注意事項を

4~9ページの注意事項をよくお読みください。 プレイステーションツー あんぜんじょう ちゅういじこう きさい "PlayStation 2"の安全上の注意事項を記載しています。

#### ていきてき 定期的に点検する

<sub>なっち</sub> 設置するとき、また1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセント と電源プラグの間や通風孔にほこりがたまっていないか、プラグがしっかり 差し込まれているかなどを点検してください。

## こしょう <mark>故障したら使わない</mark>

<sup>ゅうさ</sup> 動作がおかしくなったり、キャビネットなどが破損していることに気づいた ら、すぐにインフォメーションセンターに修理をご依頼ください。 また、電源コードが破損していることに気づいたら、新しい電源コード (SCPH-10050) をお買い求めください。

## 異常が起きたら

変な音・においが

したり、



- 電源プラグをコンセントから 遊く。
- 2 インフォメーションセンター に修理を依頼する。

炎が出たら



- 電源プラグをコンセントから 抜くか、ブレーカーを落とす。
- 大声で応援の人を呼ぶ。
- 水をどんどんかけるか、 消火器を使って火を消す。
- 119番に通報する。

#### けいこくひょうじ 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような 表示をしています。表示の内容をよく 理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、 火災や感電などによる死亡や大けがなど、 人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電 やその他の事故により、けがをしたり 周辺の家財に損害を与えたりすることが あります。

#### **ちゅうい うなが きごう** 注意を促す記号







#### こうい きんし 行為を禁止する記号





禁止

分解禁止



こうい 行為を指示する記号





**プラグをコン** セントから抜く

<sub>あんぜん</sub> 安全のために	.2
ghe しょう 本機で使用できるディスクについて	10
<sub>しょうじょう</sub> ちゅうい <b>使用上のご注意</b>	11

	····	, ,
せっち		
設置	『と準備	
	ないようひん かくにん 内容品を確認する	12
	<sup>ほんたい お</sup> 本体の置きかた	
	テレビにつなぐ	
	+ 173	
	起動する デジタル端子付きのオーディオ機器につなぐ	17
	テファル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	つか	
	メインメニューの使いかた	19
<i>/</i>	-ムをする	22
	± 7	
	ゲームで <sup>®で</sup> が、	22
	ゲームで遊ぶ (アナログモード)	24
	"PlayStation 2"専用券モリーカート (8MB)、	
	メモリーカードを使う	26
_		
シーディー CD	・ <b>を聞く</b>	27
UD	おんがくシーディー き	
	音楽CDを聞く	27
ディーブイ	ティー Dプレーヤーの操作	28
<b>D V I</b>	ィーブイディー	20
	ィーブイディー DVDビデオを見る そうさ きのう つか	28
	操作パネルでいろいろな機能を使う	33
その	* 14h	42
C 0,	おも しよう	
	主な仕様 <sub>ほしょう</sub>	42
	保証について	42
	故障かな?と思ったら	43
	きゃくさま こじんじょうほう と あつか お安性の個人悸部のお取り切りについて	16

# 

## 本機の使用について

本機を使用するときは、部屋を明るくし、 なるべく画面から離れてください。

でかり しげき きんにく いしき **光の刺激によって、筋肉のけいれんや意識** できりしつ ま の喪失などを起こしたことのある方は、 しょう まえ いし そうだん 使用前に医師と相談する



#### ちょうじかん れんぞく しょう め みか 長時間、連続して使用しない (目や耳を まも 守るために)

- 1時間ごとに15分程度の休憩を取ってください。
- 疲れているときや睡眠不足のときは、ご使用を避けてください。 \*\*\*\* おんりょう 5ょうじかん
- 耳を刺激するような大きな音で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にテレビにヘッドホンをつないで聞くときは、ご注意ください。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



#### っか 疲れたり、気分が悪くなったら、すぐに しょう ちゅうし 使用を中止する

っき 次のような自覚症状を感じたら、すぐに本機の しょう ちゅうし 使用を中止してください。 しょう ちゅうし 使用を中止しても治らないときは、医師の診察 を受けてください。



- めまい、吐き気、乗り物酔い。
- 手や腕の疲れ、不快感、痛み。
- 目の疲れ、乾燥、痛み。

#### デュアルショック ッ-アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) の使用について

#### あたま 頭やひじなどに当てて使用しない\*1

<sup>あたま</sup> 頭やひじ、ひざなど骨のある部分および顔や 腹部など身体に当てて使用すると、バイブレー しんどう ション (振動) 機能の振動により体に悪影響を 与えることがあります。



#### Bta かんせつ ゆび て しっかん かた 骨や関節、指や手などに疾患のある方は、 しんどう きのう ぜったい しよう 振動機能を絶対に使用しない\*1

はいかいないでは、 を受けるというないでは、 などを超こしているときは、振動機能を絶対に 使わないでください。振動によって症状が悪化 することがあります。



#### <sub>ちょうじかん しよう</sub> 長時間使用しない<sup>\*2</sup>

をようじかはいぞく 長時間継続して使用すると、腕が手首が痛く なることがあります。使用中に体の一部に 添かいかといた 不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の きゅうけい 使用を中止して休憩を取ってください。 しばらくしても治らないときは医師の診察を受けてください。とくに振動機能を使って、長い 時間連続して遊ばないでください。自安として 30分ごとに休憩を取ってください。



 $^{(1)}$  アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) 以外のバイブレーション しょう ほかい どうよう きゅう (振動) 機能がついたコントローラを使用した場合も同様です。  $^{(2)}$  アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) 以外のコントローラを使用した場合も同様です。

なお、他社のコントローラについては、コントローラに付属の取扱説明書をご覧いただくか、発売元にお問い合わせください。



# た記の注意を守らないと、**火災**を 死亡ゃ大けがの原因となります。






#### でんげん 電源コードを傷つけない

でんけん きゅ かたでん げんいん 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。


- 本体と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 電源プラグおよび電源コードは、幼児の口や手に触れさせた りしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 重い物をのせたり、引っ張ったりしない。
- "PlayStation 2"を移動するときは電源プラグを扱く。
- 電源コードを遊くときは、必ずプラグを持ってまっすぐ遊く。 (プラグをななめに遊いたり、コードを引っ張ったりしない。) まんいち でんぱん 万一、電源コードが傷ついたら、新しい電源コード (SCPH-10050) をお買い求めください。





#### ほんきせんよう でんげん 本機専用の電源コード (SCPH-10050) 以外は使用しない

火災や感電の原因となります。



#### しよう いじょう かん 異常を感じたらすぐに使用を中止する

ほんたい しゅうへんきき いじょう おと ほんたい いじょう あっ 本体や周辺機器から異常な音がしたり、本体が異常に熱くなった り、アナログコントローラ (DÚÁLSHÓCK 2)、アナログコン トローラ (DUALSHOCK) が振動しつづけたりするなどの異常 を感じたときはすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセント から抜いてインフォメーションセンターにご相談ください。 そのまま使用をつづけると火災や感電の原因となります。





#### ぶんかい かいぞう 分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となります。 ディーフィーグァイー s CDやDVDを読み出すためのレーザー光が首に入ると視力障害を 起こす原因となります。





## ないぶ トレイなど)に水や異物を入れない

xや異物が入ると火災や感電の原因となります。5一、xや異物 が入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから扱いて、 インフォメーションセンターにご相談ください。





## 湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気の あたる場所には置かない

しょうき ぱしょ ま かさい かんでん げんじん 上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。 とく 特に風呂場などでは絶対に使わないでください。 通風孔にはほこりがたまりやすいので、定覧でしても入れをして ください。





#### 下記の注意を守らないと、火災・感電による がきでいる。 下記の注意を守らないと、火災・感電による がさい。 がさい。 がさい。 がさい。 がさい。 がさい。 がさい。 を守らないと、火災・感電による がさい。 がさい。 がさい。 を守らないと、火災・感電による



感電

mate な だ Election でんぱん 雷が鳴り出したら、本体や電源プラグに 強 触れない

がんでん げんいん 感電の原因となります。





#### ほんき こくないせんよう 本機は国内専用です

こうりゅう ボルト でんげん つか かいがい ごと でんげんでんあつ 交流100Vの電源でお使いください。海外などの異なる電源電圧 しょう かさい かんでん げんいん で使用すると、火災や感電の原因となります。





#### でんげん ぬれた手で電源プラグにさわらない

がんでんしげんいん。感電の原因となります。







## つうふうこう てい ていきてき おこな 通風孔のお手入れは定期的に行う

はいめん つうふうこう はいめん つうふうこう 本体前面の通風孔および背面の通風孔 (ファン) には、ほこりがたまりやすいので、定期的にお手入れをしてください。 つうふうこう かさい たしょう げんいん 通風孔にほこりがたまると、火災や故障の原因となります。



# た記の注意を守らないと、**けが**をしたり周辺の **損害**を与えたりすることがあります。

#### いどう 本機を使わないときや移動するときは、 電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま移動すると、電源コードが傷つき、 火災や感電の原因となります。

5ょうきかん がいゅう りょこう かっ あんぜん ほんたいはいめん メイン 長期間の外出・旅行のときは、安全のため本体背面のMAIN POWER (主電源) スイッチで電源を切り、電源プラグをコン セントから遊いてください。差し込んだままにしていると火災の 原因となります。





## お手入れの際、電源プラグを抜く

でんげん 電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因と なります。





#### つうふうこう 通風孔をふさがない

っうかうこう ほんたい かねつ かさい こしょう げんいん 通風孔をふさぐと本体が過熱して、火災やけが、故障の原因と なります。風通しを良くするために次の項目をお守りください。

- 壁から10cm以上離して設置する。
- 特に本体背面の通風孔(ファン)および前面の通風孔は、絶対 にふさがない。
- 密閉された狭い場所に押し込まない。
- 毛足の長いじゅうたんや布団の上に設置しない。
- 布などで包まない。



#### ふあんてい ばしょ 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、本機が落ちて けがや故障の原因となります。また、置き場所、取り付け場所の 強度も十分に確認してください。





#### るい ただ 本体とコード類は正しく配置する

コードやケーブルを足に引っかけると、本体が落下・転倒して、 けがや故障の原因となります。本体とコードの配置には充分に 注意してください。





#### よこお いがい 横置き・縦置き以外の置きかたをしない

まごま たてお いがい ま 横置き・縦置き以外の置きかたをすると、けがや故障の原因と

ド (SCPH-10040) または"PlayStation 2"専用縦置きスタンド (ハードディスクドライブ (外付型) 対応) (SCPH-10220) を 使用してください。





本機を使用中に置きかたを変えない

ディスクに傷が付いたり、本機の故障の原因となります。



## **注意**


## 

# はまうたい たてお じょうたい シーディーシーディー 本体を縦置きにした状態で8cmCD (CDシングル) を再生するときはアダプターを使う



#### まょくしゃにってう あ ばしょ ねつきぐ 5か 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに せっち ほかん 設置・保管しない

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。



#### ほんたい うえ の おも もの の 本体の上に乗らない、重い物を乗せない

を 倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがや故障の原因となり ます。



## ほんたい た きき いっしょ っ かさ 本体を他の機器と一緒に積み重ねない




#### ほんたい しゅうへんきき ゆか ほうち 本体や周辺機器を床に放置しない

つまづいたり、踏みつけたりしてけがや故障の原因となります。




## ょうじ て とど ばしょ ま 幼児の手の届かない場所に置く



#### えきしょうほうしきいがい 液晶方式以外のプロジェクションテレビに しょう つないで使用しない

とうえいほうしき にようほうしきいがい 液晶方式以外のプロジェクションテレビ (スクリーン 投影方式 アレビ) にはつながないでください。残像現象 (画像の焼き す が起こることがあります。

をく せいしか かめん いまっじ 5まっじかんほう 5 特に静止画をテレビ画に表示したまま長時間放置すると、 ではそうけんよう がそう やっっ ま 残像現象 (画像の焼き付き) が起こりやすくなります。



## ディスクトレイの前に物を置かない

ディスクトレイが開くときに、物が倒れて破損やけがの原因となります。本体の前に物を置かないでください。





## ディスクトレイに手を挟まれないように する

ディスクトレイが閉まるときに手を挟まれると、けがや故障の 原因となります。






#### えんけいいがい 円形以外のディスクを使用しない








## ひび割れ、変形したディスクや補修した ディスクを再生しない

はそれ。 本体内部でディスクが破損し、けがや故障の原因となります。



#### デュアルショック ツー アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を放置しない

本機を使用中にアナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を 本機を使用中にアナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を 本体の上や机の上などに放置しないでください。 進行によりアナログコントローラ (DUALSHOCK 2) が振動してはある でんぱっぱい でんぱっぱい でんぱっぱい でんぱっぱい でんぱっぱい でんぱん でんぱん にまったばん でんぱん にまったばん アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を本体からはずしてください。 なお、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を本体からはずしてください。 なお、アナログコントローラ (DUALSHOCK) を使用した場合 も同様です。



#### ほんたい こんぼうざい ちゅうい はいき 本体や梱包材などは注意して廃棄する

はんだい しゅうへんきき きんぞく 本体や しゅうでんきき 本体や問辺機器などは金属やプラスチックでできているため燃やすと危険です。また梱包材の一部も発泡スチロールでできているません しゅうぶん ちゅうい ため燃やすと危険です。廃棄するときには十分に注意して、各自治体の指示にしたがってください。



本機でお使いいただけるのは、以下の5種類のディスクです。

ディスク <b>の種類</b>	ブレイステーション ツー きかく ディーブイディー・ロム "PlayStation 2"規格DVD-ROM	ブレイステーション ツー きかく シーディー・ロム "PlayStation 2"規格CD-ROM	ブレイステーション きかく シーディー・ロム "PlayStation"規格CD-ROM	
ディスクに付いている マーク (ロゴ)	ピーエス " <b>よ</b> "と プレイステーション ツー "PlayStation 2" ロゴタイプと NTSC J と 「FOR JAPAN ONLY」表記	ピーエス "************************************	プレイステーション "PlayStation" ロゴと <b>NTSC J</b> と 「FOR JAPAN ONLY」表記	
ディスクの色	ぎん 銀	あお <b>主</b> 目		
<sub>きるく</sub> 記録しているもの	あんせい えいぞう 音声+映像			
<sup>ぉぉ</sup> ディスクの大きさ	12cm			

ディスクの <mark>種類</mark>	ぉんがくシーティー 音楽CD		ディーブイディ・ DVDI	
ディスクに付いている マーク (ロゴ)	COMPACT DIGITAL AUDIO		マイーフィティー ビデオ "DVD VIDEO"	TM
きろく 記録しているもの	ಕು.ಟು 音声		おんせい えいぞう 音声+映像	
ディスクの大きさ	12cm	8cm* <sup>シーディー</sup> (CDシングル)	12cm	8cm
さいちょうさいせいじかん 最長再生時間	74分	20分	やく じかん かためん 約4時間 (片面) ゃく じかん りょうめん 約8時間 (両面)	やく ぶん かためん 約80分 (片面) やく ぶん りょうめん 約160分 (両面)

\* 本体を縦置きにした状態で8cmCD (CDシングル) を再生するときは、必ず別売りのアダプター (CSA-8など) を使用してください。 (CSA-8はソニー株式会社の商品です。)

## DVDビデオの信号方式と地域制限 について

- DVDビデオには のように地域番号が表示されているものがあります。表示中の数字は再生できるプレーヤーの地域 はんごう あらか まましています。この表示に「2」が含まれていない、または の表示のないDVDビデオは、本機で再生できません。

このようなDVDビデオを再生しようとしたときは、「このディスクは地域制限により再生を禁止されています。」と画面に ひょうじ またいせば 番号の表示がないDVDビデオでも 地域制限されている場合があり、本機で再生できないことがあります。

#### ディーブイディー さいせいじ そうさじょう ちゅうい DVDビデオ再生時の操作上のご注意

DVDビデオはソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機ではソフト制作者が意図したディスク内容にしたがって再生を行うため、操作した通いに、からに機能が動かない場合があります。再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

#### □ 海外で購入されたディスクについて

はなる エグアイエグラー 本機はNTSCカラーテレビ方式に対応しています。 かいかい こうにゅう 海外で購入された、 **NTSC U/C** および **PAL** の表記が プレイステーション きかく シーディー・ロム ほんき "PlayStation 2"規格CD-ROMおよびDVD-ROM、 フレイステーション きかく シーディー・ロム ほんき "PlayStation"規格CD-ROMは、本機ではお使いいただけません。

#### ☑ 特殊な形状をしたディスクについて

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊 けいしょう ほしかた な形状(星型、ハート型など)をしたディスクを使用すると、 はいしょう こしょう にしないことや本機のな障の原因となります。

## ディスクの取り扱いについて

- 直射日光があたるところや暖房器具の近くなど、高温のところに保管しないでください。湿気の多いところも避けてください。
- ディスクは表面に手を触れないように持ってください。
- 縦やテープをディスクに貼らないでください。
- ディスクにペンなどで書きこみをしないでください。
- 指紋やほこりによるディスクの汚れは映像の乱れや音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- ふだんのお手入れは、愛らかい希で ディスクの中心から外の方向へ軽く ふきます。
- ベンジンやレコードクリーナー、 turchet ぼうしざい 静電気防止剤などは、ディスクを いた 傷めることがありますので、 つか 使わないでください。



#### そとほこ す 外箱は捨てないでください

- 対籍にはこの製品の保証書が印刷されていますので、絶対に 対にはこの製品の保証書が印刷されていますので、絶対に きとばて しゅうり さい せいひん ほご 捨てないでください。また外箱は修理の際、製品保護のため にも必要となります。
- 修理の際には、保証書を外箱から切り取らないでください。 ほしょうしょ ほんき 保証書が本機のものであることを確認するため、外箱に貼り 付けられているバーコードラベルが必要となります。

#### 結露が起きたときは

度がきない。 では、またでは、またでは、 本様やディスクを寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などは、本体内部のレンズやディスクに露がつき (結露)、正しくとうさい。 本体内部のレンズやディスクに露がつき (結露)、正しくとうさい。 正常に動作しないことがあります。 ディスクを取り出して結露がとれるまで数時間放置してください。 正常に動作するようになります。 ないない ではいよう とうさい ではいまう という という という という という という という という という こまいた はあい センターにご相談ください。

#### っょ しょうげき あた 強い衝撃を与えない

はいたい しゅうへんせき な が ない もの 本体や周辺機器を投げたり落としたり、物をぶつけたりしないで ください。また、持ち運ぶときには衝撃を与えないでください。 故障の原因となるばかりではなく、ディスクに傷がつくことがあります。

## キャビネットを傷めないために

を表面にはプラスチックが多く使われています。 殺虫剤など、揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。 変質したり、塗料がはげる原因となります。

## キャビネットのお手入れについて

てい あんぜん あんぱん メイン パワー かまたしない まんだしない メイン パワー ときは安全のため、 本体背面のMAIN POWER であげん でも でもがり、電源プラグをコンセントから ないてください。

- 変質したり、塗料がはげることがありますのでベンジンやシンナーでふくのを避けてください。
   化学ぞうきんをお使いになるときには、その注意書きにしたがってください。
- キャビネットの汚れがひどいときは、水で薄めた中性流剤に 薬らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- 本体前面の通風孔および背面の通風孔 (ファン) にほこりが たまっているときは、掃除機などでほこりを取り除いてください。

#### □ ただ つか 本機を正しくお使いいただくために

<sup>ਡ</sup>としたり重いものをのせないでください。また、 <sup>しようちゅう</sup> 使用中にゆらさないでください。

<sup>ほんせ</sup> つな しょうげき 本機に強い衝撃をあたえたり、圧力をかけたりしないでください。また、使用中にゆらしたり、強い衝撃をあたえたりしないでください。 故障の原因となるばかりではなく、ディスクに傷がつくことがあります。

## お客様へ

せいひん ほんとのあつかせつめいしょ きさい しょうほうほう しんづ この製品は本取扱説明書に記載されている使用が立ている使用してください。製品本体を分解したり、内部解析・改造 など またる またい まない ひまり かいまう など 製品本体内部のチップ等に含まれる など 製品本体内部のチップ等に含まれる かよう などかり かいせき じゅうしょう かいせき きょさくぶつ かん かよう かいせき かいかせき がんし 禁止します。

ヒょラセ 上記につきご了解いただき、ご使用ください。

#### かくにん ないようひん 内容品を確認する

っき はいようひん 次の内容品がそろっているかを確認してください。

- プレイステーション ツーほんたい
   "PlayStation 2"本体 (1)
- 電源コード(1)
- アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) (1)
   AVケーブル (映像/音声一体型) (1)
- 取扱説明書(本書)(1)
- サービスのしおり (1)
- ご愛用者カード(1)

ターにご連絡ください。

# 本体の置きかた

ほんだい よこち たてお たてお 本体は、横置きまたは縦置きにしてお使いください。 たてお ガルイステーション ツー せんよう たてお 縦置きにするときは、必ず別売りの "PlayStation 2"専用縦置き スタンド (SCPH-10040) または "PlayStation 2"専用縦置きスタンド (外付型ハードディスクドライブ対応) (SCPH-10220) つか をお使いください。

様置きするときは、別売りの "PlayStation 2"専用横置きスタンド (SCPH-10110) を使用できます。




## <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

縦置き

 様置きまたは縦置き以外の置きかたをすると、本機の故障の 原因となります。

#### ディスクトレイの "♣" ファミリー エンブレムに ついて



#### せっちばしょ 設置場所についてのご注意

## ほこりやたばこの煙などの多い場所に置かない

ほこりやたばこのヤニが本体内部の部品 (レンズなど) に付着すると、故障の原因となります。

#### いじょう こうおん ばしょ お 異常に高温な場所に置かない

まさし、 き じょうしゃない とく かき 窓を閉め切った自動車内 (特に夏期) などに放置すると、キャビ へんけい こしょう けんしん ネットが変形したり、故障の原因となります。

#### っき 次のような場所には置かないでください。

- ダッシュボードや直射日光下で窓を閉め切った車内。
- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
- ほこりの多いところ。
- ぐらついた台の上や傾いたところ。
- 振動の多いところ。
- 風呂場など、湿気の多いところ。

## テレビにつなぐ

## <sub>ちゅうい</sub> **☑ ご注意**

プレイステーションットでかけん "PlayStation 2" の電源コードは、すべての接続が終わってからコンセントに差し込んでください。

本機をテレビにつなぎます。(テレビのスピーカーから音を出す ときの接続です。)

デジタル端子付きのオーディオ機器につないで、デジタル音声を しゅっちょく 出力するときは、テレビにつないだあとで「デジタル端子付きの オーディオ機器につなぐ」(17ページ) をご覧ください。

## ビデオ入力端子のあるテレビにつなぐ

またはいにゅうりょくのだり しろ おんせいにゅうりょくがぎ あか えいぞうにゅうりょく き テレビの音声入力左(白)、音声入力右(赤)、映像入力(黄)の たんし いる な 端子へ、プラグの色を合わせてつなぎます。

お持ちのテレビによっては、別売りのS端子ケーブル (SCPH-10060) や "PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル (SCPH-10100) を使って、よりきれいな映像を楽しむことができます。

#### つないだあとは

テレビの入力切り換えを、「ビデオ2」などの本機をつないだ入力 に切り換えてください。

#### ワイドテレビにつないだときは


システム設定画面の「画面サイズ」を「16:9」に設定します。 システム設定画面(こついて詳しくは、「システム設定をする (システム設定画面)」(19ページ)をご覧ください。

#### ビデオデッキにつなぐ

テレビにつなぐときと同じように、ビデオの入力端子にプラグの 色を合わせてつなぎます。

ただし、DVDビデオを見るときは、本機をビデオデッキには もまくせつ 接続せず、テレビに直接つないでください。DVDビデオの映像 をビデオデッキをとしてテレビで見ようとすると、一部の DVDビデオに使用されているコピープロテクション信号によっ で画像が乱れることがあります。

#### ディーブイディー (DVDビデオを見るとき)




#### つないだあとは

テレビの入力切り換えを、「ビデオ1」などのビデオをつないだ 『『ショメく・\* か 『入力に切り換えてください。

また、ビデオの入力切り換え (またはチャンネル) を、「L1」 などの本機をつないだ入力に切り換えてください。


#### □ ビデオー体型テレビに接続した場合のご注意

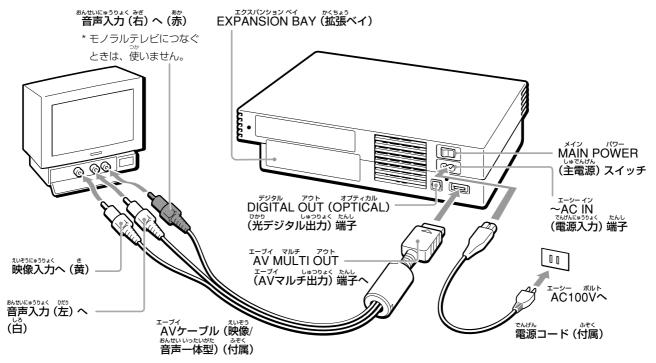

\* モノラルテレビから左右両方の音を出したいときは、市販のモノラル←→ステレオ変換コードをお使いください。


## S映像入力端子のあるテレビにつなぐ

つないだあとは、テレビの入力切り換えを「Sビデオ」にしま す。(自動的に切り換えるテレビもあります。)

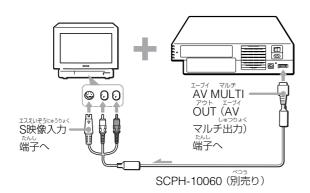

## コンポーネントビデオ入力端子の あるテレビにつなぐ


お持ちのテレビに、本機の出力信号に対応したコンポーネントビデオ入力端子(Y CB/PB CR/PR)があるときは、別売りのプレイステーションツー 世がよう "PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル(SCPH-10100)を使って、さらにきれいな映像を楽しむことができま

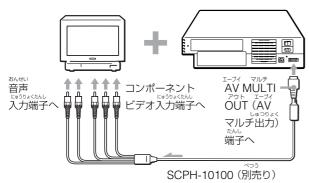

## <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

## **ビデオ入力端子のないテレビにつなぐ**

マララ アールエフコー 別売りのRFUアダプターキット (SCPH-10070) を使って、 「はいき りょくだんし 本機をテレビのアンテナ入力端子につなぐことができます。この つなぎかたでは、音声がモノラルになります。 注しくは、SCPH-10070の取扱説明書をご覧ください。

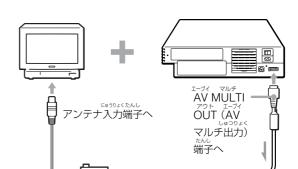


SCPH-10070 (別売り)

#### エーブイ AVマルチ入力端子のあるテレビに つなぐ

まちのテレビにAVマルチ入力端子があるときは、別売りのマルチAVケーブル(VMC-AVM250)を使って、さらにきれいな映像を楽しむことができます。AVマルチ入力端子のあるテレビは、RGB入力のみ可能なもの、RGB入力とY Cb/Pb CR/Pr こしょうりょく かのう 入力が可能なものがあります。(詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。)

まえ ふぞく エーフィ れいぞう あんせい マルチ AVケーブルをつなぐ前に、パイ属のAVケーブル (映像/音声 いったいがた 一体型)をつないで、システム設定画面の「コンポーネント映像出力」を「RGB」または「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定してください(19ページ)。設定した後、マルチAVケーブルをつないでください。

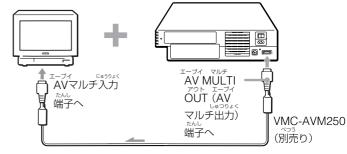

#### ☑ ご注意

(VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。)

#### テレビにつなぐ (つづき)

## ばんぞうげんしょう がぞう や っ ちゅうい ちゅうい 発像現象 (画像の焼き付き) のご注意

#### **ூ** つなぐテレビによっては画面が上下に揺れる ことがあります

それでもテレビの画面が乱れる場合には、インフォメーション センターまでご相談ください。

# 起動する

でんぱん い はじ ほんき きどう 電源を入れて初めて本機を起動すると、初期設定画面が表示されます。



システム設定画面を使って後から設定を変更することができます。詳しくは、「システム設定をする(システム設定画面)」(19ページ)をご覧ください。


# デジタル端子付きのオーディオ機器につなぐ

は、 本機をデジタル端子付きのオーディオ機器につないで、デジタル もかせい しゅうりょく 音声を出力するときの接続です。

#### デジタル端子付きのアンプや ディーエーティー MDデッキ、DATデッキにつなぐ

オーディオ用光デジタル接続コード (別売り) を使います。 しゅっしょく この接続をしたときは、システム設定画面の「光デジタル出力」を「入」に設定しておきます。(お買い上げ時は「入」に設定されています。)

システム設定画面について詳しくは、「システム設定をする (システム設定画面)」(19ページ)をご覧ください。

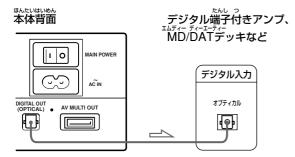

## <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- つなぐ機器の取扱説明書もご覧ください。
- ドルビーデジタル方式、DTS方式で記録されたディスクの エムディー 音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル録音 することはできません。
- ▼リレイステーション ツー きかく


  \*PlayStation 2"規格ソフトウェアの一部には、DIGITAL アウト オブティカル ひかり しゅっりょく たんし おんせいしゅうりょく OUT (OPTICAL) (光デジタル出力)端子からの音声出力に ようひかり 対応していないものがあり、その場合オーディオ用光デジタ せっぞく ル接続コードで接続しても音声が出力されません。そのよう なソフトウェアの音声を楽しむには、本機と音響機器をAVマルチ出力のアナログ音声出力端子で接続する必要があります。

# DTS\*デコーダーやドルビーデジタル\*\*デコーダー内蔵のオーディオ機器につなぐ(DVDビデオのみ)

 $\overline{\gamma}_{i-7,i-7,k}$  DTSデコーダーやドルビーデジタルデコーダー内蔵の機器につなぐと、ドルビーデジタル (AC-3) 方式またはDTS方式できる。  $\overline{\gamma}_{i-7,i-7,k}$  DVDビデオに記録されている音声を、映画館やコンサートホールにいるような迫力で再生できます。

オーディオ用光デジタル接続コード (別売り) を使います。 しゅうりょく この接続をしたときは、システム設定画面の [光デジタル出力] を「入」に設定しておきます。 (お買い上げ時は「入」に設定されています。)

システム設定画面について詳しくは、「システム設定をする (システム設定画面)」(19ページ)をご覧ください。

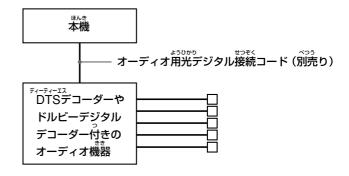

#### ☑ご注意

つなぐ機器の取扱説明書もご覧ください。


- \* 5.1チャンネル・サラウンド対応の音声デジタル圧縮技術。
  Digital Theater Systems, Inc.からの実施権に基づき製造されています。 DTSおよびDTS Digital OutはDigital Theater Systems, Inc.の 音響です。
- \*\* 5.1チャンネル・サラウンド対応の Bhttl を St. 1チャンネル・サラウンド対応の Bhttl を St. 1チャンネル・サラウンド対応の Bhttl を St. 1チャンネル・サラウンド対応の Ebutto Ebutto

からかいきゅうちょさくぶつ ちょさくけん チェム 開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。 あきょみくせい 不許複製。

# その他のデジタル機器につなぐ

#### ァィリンク たいおうきき i.LINK対応機器につなぐ

はいばいめか。 \$ \$400 (i.LINK) 端子を使って、i.LINK対応機器に さき。 とりおつかいせつめいようにはいる場合である。 これぐことができます。 つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧 ください。

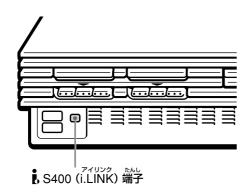


## <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- 本機のi.LINK端子は、i.LINK対応機器に電源を供給しませただい。 たい でかけん きょうきゅう でかけん きょうきゅう でいけん きょうきゅう でいけん きょうきゅう でいけん きょうきゅう しまい でかけんきょうきゅう でいまい きき ただん。 i.LINK端子からの電源供給が必要な一部の機器は、正ししよう く使用できないことがあります。 ほんき アイリンク たんし さいだい メガビービーエス てんそう たいおう
- 本機のi.LINK対応機器の転送 ・本機のi.LINK対応機器の転送 に対応して たいますが、実際の転送速度は接続したi.LINK対応機器の転送 をとき 速度により変わります。

#### コーエスピー たいおうきき USB対応機器につなぐ

ほんたいぜんめん ユーエスピー たんし つか ユーエスピーたいおうきき 本体前面の  $\psi$  (USB) 端子を使って、USB対応機器につなぐ きゃ とりあつかいせつめいしょ こんができます。 つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

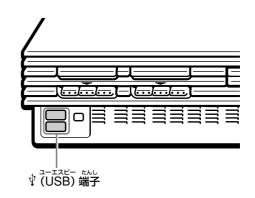

# メインメニューの使いかた

本機にディスクが入っていない状態で電源を入れると、メイン メニュー画面が表示されます。

メインメニュー画面から、システム設定画面やブラウザ画面、 本体設定画面に進むことができます。



## システム設定をする(システム設定画面)

システム設定画面では、本体の設定をすることができます。

がめん メインメニュー画面で「システム設定」を選び、○ボタ ン (決定) を押す。

システム設定画面が表示されます。

**2** 方向キー上下で設定項目を選び、○ボタン (決定) を 押す。

それぞれの設定をします。

#### せっていこうもく 設定項目

お買い上げ時は下線の付いている項目に設定されています。

## **■ 時刻合わせ**

- ほうこう じょうげ ねん せってい ほうこう みぎ お 方向キー上下で「年」を設定し、方向キー右を押す。 扇じようにして「月」、「白」、「時」、「分」、「秒」を設定し ます。
- 時報に合わせて、○ボタン(決定)を押す。 ひとつ前の画面に戻るときは、xボタンを押します。

#### とけい しょうさいせってい 時計の詳細設定をするには

- でさく ま 「時刻合わせ」を選び、△ボタンを押す。
- ほうこう じょうげ せってい こうもく えら けってい 方向キー上下で設定したい項目を選び、○ボタン (決定) を押す。
- 3 方向キー左右で設定を選び、○ボタン(決定)を押す。
  - じかん ひょうじ 時間表示
  - 12時間
  - 24時間
  - ひづけ ひょうじ • 日付表示
  - 月/日/年
  - 首/育/單
  - 年/月/日

#### • タイムゾーン

**介んでいる国や地域を選びます。** 

## ● サマータイム設定

「標準時間」に設定してください。

- 標準時間
- 夏時間

#### ■ 画面サイズ

つなぐテレビの画面サイズを選びます。

- 4:3:通常のテレビをつなぐとき選ぶ。
- マン・短音のテレビをつなくとき選ぶ。 と下の帯が消える。
- 16:9:ワイドテレビをつなぐとき選ぶ。

#### ■光デジタル出力

デジタル アウト オブティカル ひかり しゅつりょく たんし しゅつりょく DIGITAL OUT (OPTICAL) (光デジタル出力) 端子の出力を

- 入: 光デジタル接続コードでつないだときは「入」を選ぶ。
   切: DIGITAL OUT端子から音声信号を出力しないとき選ぶ。

#### ■ コンポーネント映像出力

ペンラ 別売りのケーブルを使って、AVマルチ入力端子や"PlayStation 2" 本体の出力信号に対応したコンポーネントビデオ入力端子 (Y C<sub>B</sub>/P<sub>B</sub> C<sub>R</sub>/P<sub>R</sub>) のあるテレビにつないだときに設定します。

- Y Cb/Pb Cr/Pr: 別売りの"PlayStation 2"専用コンポーネン トĀÝケーブルを使って、テレビのコンポーネントビデオ入分 端子につなぐ場合。または、別売りのマルチAVケーブル (VMC-AVM250)を使って、Y CB/PB CR/PR入力に対応した AVマルチ入力端子のあるテレビにつなぐ場合。
- RGB: 別売りのマルチAVケーブルを使って、テレビのAV マルチ入力端子につなぐ場合。 この設定は、"PlayStation 2"規格および"PlayStation"規格 ソフトウェアの映像出力のみ有効です。DVDビデオを見る ときは、首動的に「Y Cb/Pb Cr/Pr」出分に切り換わります。

#### ☑ ご注意

AREA エーブイ えいぞう おんせいいったいがた べっう エスたんし 付属のAVケーブル (映像/音声一体型) または別売りのS端子ケーブル (SCPH-10060) をつないで使用するときは、この設定をする必要はあり

デュレイズデーションツー せんよう エーフィ "PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブルまたはマルチAVケーブ ル接続後はテレビの設定を適切に行ってください。詳しくはテレビの 」りあっかいせつめいしょ 取扱説明書をご覧ください。

#### ■ 表示言語

がめんじょう ひょうじ げんご えら 画面上に表示する言語を選びます。

- 日本語
- 英語
- ☑ 本機の電源を切っても、設定した内容はリセットされません。

## ブラウザ画面を使う(ブラウザ画面)

ブラウザ画面を使って以下の設定ができます。

- "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカード または"PocketStation"のデータの確認・コピー・削除。
- "PlayStation 2"規格または"PlayStation"規格のソフトウェアの起動。
- 音楽CDの再生
- DVDビデオの再生

#### メインメニュー画面で「ブラウザ」を選び、〇ボタン (決定) を押す。

ブラウザ画面に本体のMEMORY CARD差込口に差し込んでプレイステーション yーせんよう ある"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカード、"PocketStation"、または本体に入っているディスクがアインを示されます。

☑ メディアがない場合はブラウザ画面に「データがありません。」と表示されます。

#### メモリーカードデータを確認・コピー・削除する

ゲームデータをカードからカードへコピーしたり、いらなくなったゲームデータを削除したりできます。ただし、メモリーカードではアーションツー きがくに"PlayStation 2"規格のソフトウェアのゲームデータをコピーすることはできません。

あらかじめ"PlayStation 2"専用メモリーカード (AMB) またはメモリーカードをMEMORY CARD差込口に差し込んでおいてください。

- 1 確認・コピー・削除したいゲームデータがセーブされて
  プレイステーションツーせんよう
  いる"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカードまたは"PocketStation"のアイコンを選び、
  プラフレ (決定)を押す。
- **2** がめん ひょうじ したが さてだ タのコピー・削除などを行う。

#### ☆ で注意

ゲームデータのコピーまたは削除中は、"PlayStation  $2^{\text{med}}$  カームデータのコピーまたは削除中は、"PlayStation  $2^{\text{med}}$  カード (8MB)、メモリーカードまたは"PocketStation"を 抜かないでください。

## 本体設定をする(本体設定画面)

メインメニュー画面で△ボタンを押すと、詳細設定画面に移り、 はない かくしゅきのう かくにん しょうさいせってい 本体の各種機能のバージョン確認や詳細設定ができます。

#### ■ 自動診断

はなきない。 ないできない。 があります。 では、ディスクを最適な状態で使えるよう自動的に設定する きゅう 機能があります。

- **1** 方向キー上下で「本体」を選び、△ボタンを押す。
- 2 ○ボタン (決定) を押す。
- **3** 方向キー上下で「する」を選び、○ボタン (決定) を 押す。
- **4** ディスクトレイにディスクを入れる。 自動診断が始まります。

## ☑ ご注意

ほんたいせってい じどう しんだん つき ばあい かいじょ 本体設定の自動診断は、次の場合に解除されます。

- "PlayStation 2"規格および"PlayStation"規格ソフトウェアまたはDVDビデオを再生したとき
- 心/RESETボタンを押して、リセットしたとき
- ①/RESETボタンを押して、スタンバイ状態にしたとき
- ◆ 本体背面のMAIN PÓWER (主電源) スイッチで電源を切った とき

## プレイステーション せってい PlayStation"ドライバー設定

『PlayStation"規格のディスクに対する設定をします。

- **1** 方向キー上下で「PlayStation®ドライバー」を選び、
  △ボタンを押す。
- **2** 設定する項目を選び、○ボタン (決定) を押す。
  - ディスク読み込み速度
  - 標準:通常は「標準」を選ぶ。

#### • テクスチャマッピング

- 標準:通常は「標準」を選ぶ。
- 補間処理: "PlayStation"規格のディスクを再生する をき、画面の粗さを少なくするときに選ぶ。ソフトウェアによっては効果が分かりにつかったり、画像が乱れる ことがある。その場合、「標準」を選ぶ。

#### ☑で注意

ほんだいせってい ブレイステーション 本体設定の"PlayStation"ドライバー設定は、次の場合に解除されます。

- ①/RESETボタンを押して、スタンバイ状態にしたとき
- 本体背面のMAIN POWER (主電源) スイッチで電源を切った

# ゲームで遊ぶ

#### ゲームをはじめる

**1** 本体背面のMAIN POWER (主電源) スイッチで電源を い 入れる。

はんだいぜんのん 本体前面の心 (オン/スタンバイ) ランプが赤色に点灯します (スタンバイ状態)。


- 2 (ナン/スタンバイ) /RESETボタンを押す。 からん まらいる てんとう 小ランプが緑色に点灯し、オープニング画面が現れます。
- **4** ディスクレーベルのある $\hat{\mathbf{m}}$ を上にして、ディスクをディスクトレイにのせる。
- 5 会ボタンを押す。 ディスクトレイが閉まります。次のページの②または③の 画面が現れて、ゲームが始まります。

## <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ (DUALSHOCK) はソフトウェアに合ったモードにしてお使いください。(詳しくは24ページをご覧ください。))

## ゲームを再スタートさせるには

①/RESETボタンを軽く押してリセットします。ゲーム中に押すと、ゲームが終了してしまいますのでご注意ください。

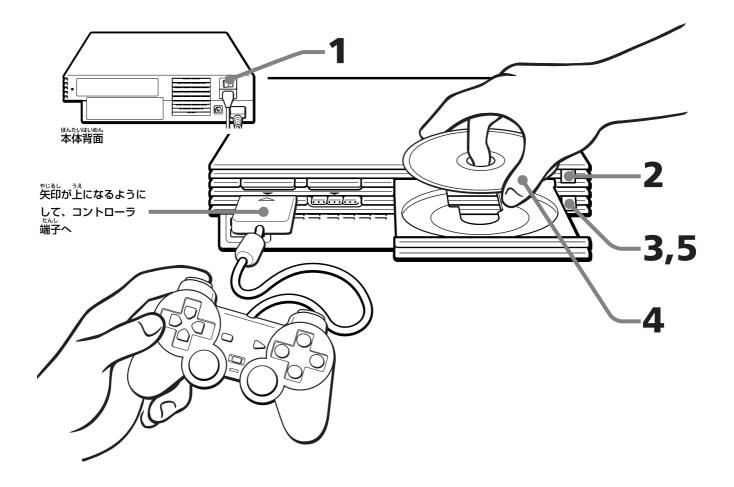

#### が ゲームを終える

- **1 合ボタンを押す**。


  ディスクトレイが手前に開きます。
- 2 ディスクを取り出す。
- **3 合ボタンを押す**。 ディスクトレイが閉まります。
- 4 ①/RESETボタンを約2秒間押す。

  あかいる てんとう

  むランプが赤色に点灯し、スタンバイ状態になります。

#### 長時間ゲームをしないときは

ほんたいはいめん メイン パワー しゅでんげん 本体背面のMAIN POWER (主電源) スイッチで電源を切り、でなけん。 電源プラグをコンセントから抜いてください。

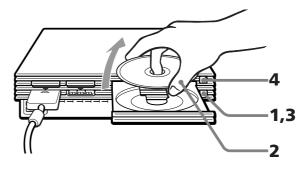

## でんげん い 電源を入れたときの画面

ディスクが入っていない状態で本機の電源を入れると ①の画面が現れます。

- ①の画面が現れてから "PlayStation 2"規格または "PlayStation"規格のディスクを入れると、②または③の画面 に移りゲームを始めることができます。

## ディスクが入っている状態で本機の電源を入れると

#### ① ディスクが入って いない(メインメニュー)



プレイステーション きかく
③ "PlayStation"規格
シーディー・ロム
CD-ROM



## プレイステーション ツー きかく ② "PlayStation 2"規格 ティーブイティー・ロム シーディー・ロム DVD-ROM/CD-ROM




④ 本機で使えないディスク



## 別のソフトウェアで遊ぶ

ディスクを交換するときに、電源を切る必要はありません。

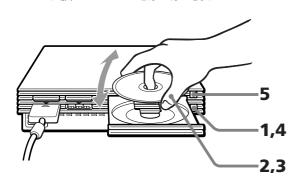

- 1 合ボタンを押す。 ディスクトレイが手前に開きます。
- **2** ディスクを取り出す。
- **3** 別のディスクをのせる。
- 4 合ボタンを押す。 ディスクトレイが閉まります。
- **5** ①/RESETボタンを軽く押してリセットする。
  オープニング画面が現れたあと、上の②または③の画面が現れて、ゲームが始まります。
- 複数枚組のソフトウェアで遊んでいるときにディスクを交換 はあい ていゅん まごな まごな する場合は、手順1~4を行ってください。 かいせつしょ 詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

# ゲームで遊ぶ (アナログモード)

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使うと、アナログ 表 かっぱい 操作やバイブレーション (振動) 機能を楽しむことができます。

## 型 ご注意

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のご使用前には、 「安全のために」(4~9ページ) を必ずお読みください。

## アナログコントローラ(DUALSHOCK 2) とアナログコントローラ(DUALSHOCK) ではいについて

デュアルショック ツー ① アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) ふぞく (付属および別売り)

- デジタルモードとアナログモードを楽しむことができます。
   アナログモードにすると、次のボタンでアナログ操作ができます。

"PlayStation 2"規格ソフトウェア

たスティック、右スティック

バイブレーション(振動)機能を楽しむことができます。

では、アナログコントローラ (DUALSHOCK) (別売り)

- "PlayStation"規格ソフトウェアで使用できます。
   "DayStation"規格ソフトウェアで使用できるものもあります。
   "PlayStation 2"規格ソフトウェアで使用できるものもあります。
   す。詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。
- デジタルモードとアナログモードを楽しむことができます。 アナログモードにすると、次のボタンでアナログ操作が できます。

バイブレーション(振動)機能を楽しむことができます。

#### ☑ ご注意

アナログ操作ができるボタンはソフトウェアによって異なります。詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

## モードを切り換える

ANALOGモードスイッチを押すたびにモードが切り換わります。アナログモードのときはLED表示が赤色に点灯します。それぞれのソフトウェアの、対応しているモードに切り換えてで使用ください。

デジタルモード(LED表示:消灯) トサ エルイーディーひょうじ あかいろ アナログモード(LED表示:赤色)

ANALOGE - FXT y F

LED

#### ちゅういひ 不注音

ソフトウェアによってはANALOGモードスイッチを押しても モードが切り換わらないものがあります。また自動的にモードが切り換わるものもあります。

詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。


## バイブレーション(振動)機能に ついて

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) は振動機能を持つ にいかいがた (DUALSHOCK 2) は振動機能を持つ 体感型のコントローラです。振動機能のON/OFF (入/切) は ソフトの画面上で操作できます。


## <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- ・振動機能をお使いになる前に、4ページの「アナログコン デュアルショック ツー トローラ(DUALSHOCK 2)の使用について」をよくお読みください。

#### エルイーディーひょうじ しょうとう デジタルモード(LED表示: 消灯)のとき

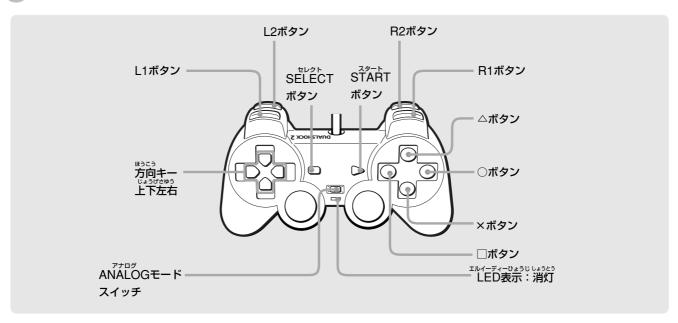


## エルイーディーひょうじ あかいろ アナログモード(LED表示: 赤色)のとき

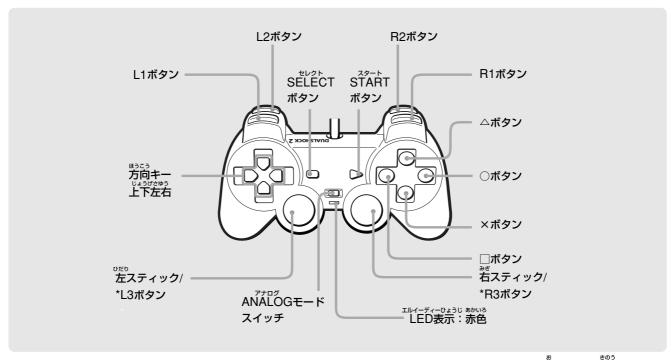

\* L3ボタン、R3ボタンはスティックを押したとき機能します。

 ☑ ご使用になる前に一度、図のようにスティックを まお えが えが うご 大きく円を描くように動かしてください。 (スティック部分はねじらないでください。)



# "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカードを使う

プレイステーション ツーせんよう "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) やメモリーカード を使うと、ゲームデータをセーブ (記録) またはロード (読み 出し) できます。

## 「"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)」と「メモリーカード」の違いに ついて

プレイステーション ッー きかく
"PlayStation 2"規格ソフトウェアで遊ぶときは、
プレイステーション ッー せんよう
"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) (①) をつか

プレイステーション きかく "PlayStation"規格ソフトウェアで遊ぶときは、メモリーカード(②)を使います。

# プレイステーション ツー せんよう ① "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) ペコラ (別売り)

プレイステーション ツー きかく "PlayStation 2"規格ソフトウェアのゲームデータをセーブまたはロードできます。1枚の"PlayStation 2"専用メモリーカードにつき、約8メガバイト\*のゲームデータをセーブできます。ただし、ファイル管理情報として使用される容量の分だけ、空き容量が少なくなる場合があります。 フレイステーション ("PlayStation"では、カードへの記録容量を「ブロック」で表していましたが、"PlayStation 2"では「キロバイト」で表します。)

\*8メガバイト=8,000キロバイト

#### ② メモリーカード (別売り)

"PlayStation"規格ソフトウェアのゲームデータをセーブまたはロードできます。1枚のメモリーカードにつき、120キロバイト(15ブロック)のゲームデータをセーブできます。

#### ☑ご注意

使います。


プレイステーション ツーせんよう "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモリーカードの空き容量を超える容量を必要とするゲームデータをセーブしようとしても、セーブできません。ゲーム前に、データのセーブに必要な容量とカードのの空き容量を確認してください。データのセーブに必要な容量は、ソフトウェアの解説書などに記載されています。

MAGICGATE は、ソニーがきないた著作権保護の仕組みを表す

がいしょう
名称であり、各種メディア間の互換性を保証するものではありません。

## カードを差し込む

プレイステーション ツー せんよう
"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモ
やしるし かなら うえ
リーカードを、矢中が必ず上になるようにしてMEMORY
カード さしこみぐち さ こ
CARD差込口に差し込む。

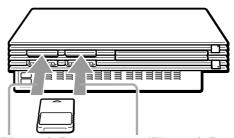

メモリー カード さしこみぐち メモリー カード さしこみぐち MEMORY CARD差込口2

## □ マルチタップを使うときのご注意

- - プレイステーション きかく "PlayStation"規格ソフトウェアで遊ぶときは、マルチタップ (SCPH-1070)を使用してください。
- ・マルチタップ (SCPH-1070) を使用するときは必ずマルチタップ側のMEMORY CARD差込口Aを使用してください。マルチタップを差し込んでいる本機のコントローラ端子と同じ番号のMEMORY CARD差込口にメモリーカードを差し込んでよる。 で使用すると、データが破損することがあります。

## **● ゲームデータをコピーする・削除する**

ゲームデータをカードからカードへコピーしたり、いらなくなったゲームデータを削除したりできます。ただし、"PlayStation 2" 規格のソフトウェアのゲームデータを、メモリーカード (SCPH-1020) または "PocketStation"にコピーすることはできません。

ゲームデータの確認・コピー・削除は、ブラウザ画面で行います。ブラウザ画面について詳しくは、「ブラウザ画面を使う(ブラウザ画面)」(20ページ)をご覧ください。

## ☑ ご注意

ブラウザ画面では、ゲームデータのセーブやロードはできません。ゲームデータのセーブやロードのしかたについて詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

## "PocketStation"を使う

プレイステーション プレイステーション フレイステーション 別売りの "PocketStation" (SCPH-4000) は、"PlayStation" まかく 別格のソフトウェアのゲームデータを120キロバイト (15ブロック) セーブまたはロードできます。

また、"PlayStation 2"規格および "PlayStation"規格ソフトウェアが "PocketStation"に対応している場合、"PocketStation"のゲームをダウンロードできます。

詳しくはソフトウェアの解説書などをご覧ください。あわせて、
ボケットステーション とりあっかいはつめいしょ 5ん
"Pocket Station"の取扱説明書もご覧ください。

#### シーディー さいせい CDを再生する

**1** メインメニュー画面で「ブラウザ」を選び、○ボタン (決定)を押す。

ブラウザ画面が表示されます。

**2** △ (オープン) ボタンを押す。 ディスクトレイが手前に開きます。

- **3** ディスクレーベルのある面を上にして、音楽CDをディ スクトレイにのせる。
- 4 ☆ボタンを押す。

ディスクトレイが閉まり、ブラウザ画面に音楽CDのアイ コンが表示されます。

- **5** 音楽CDのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。 音楽CDに入っている曲数分のトラックが表示されます。 再生したいトラックを選択すると、再生が始まります。
- ☑ メディアがない場合はブラウザ画面に「データがありませ ん。」と表示されます。

## CDプレーヤーを操作する

ほうこう さゆう 方向キー左右でボタンを選び、○ボタン (決定) を押します。

- : 再生 : 一時停止
- さいせいちゅう きょく まえ きょく あたまだ : 再生中の曲または前の曲の頭出し
- : 早送り ◀◀ : 巻き戻し
- **▶▶** :次の曲の頭出し

#### さいせい いろいろな再生のしかた

ブラウザ画面の音楽CDのアイコンを選び、△ボタンを押すと、 再生設定画面に移り、いろいろな再生のしかたを選ぶことができ

お買い上げ時は下線の付いている項目に設定されています。

#### 再生モード

#### **■** 繰り返し

- 切
- プログラム
- せんきょく全曲
- シャッフル

#### 好きな順に聞く(プログラム再生)

- ほうこう じょうげ さいせい えら けってい 方向キー上下で「再生モード」を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **2** 方向キー左右で「プログラム」を選び、○ボタン(決定)
- **3** 再生したいトラックを選び、○ボタン (決定) を押す。 手順3をくり返して再生したい曲をすべて選びます。
- **4** ×ボタンを押す。

ブラウザ画面に戻ります。

**5** 音楽CDのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。 トラックがプログラムされた順に表示されます。再生した いトラックを選び、○ボタン (決定) を押すと、再生が始ま ります。

## ぜんきょく じゅんふどう き さいせい 全曲を順不同に聞く (シャッフル再生)

- ほうこう じょうげ さいせい えら 方向キー上下で「再生モード」を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **2** 方向キー左右で「シャッフル」を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **3** ×ボタンを押す。 ブラウザ画面に戻ります。
- **4** 音楽CDのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。 トラックがシャッフルされて表示されます。再生したい トラックを選び、○ボタン (決定) を押すと、再生が始まり

## せんきょく かえ き ぜんきょく 全曲 とり返し聞く (全曲 リピート再生)

- ょうよう しょうげ く かえ えら た向キー上下で「繰り返し」を選び、○ボタン (決定) を 遊す。
- **2** 方向キー左右で「全曲」を選び、○ボタン (決定) を ゙゙゙゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚ヺ゙゙。
- **3** ×ボタンを押す。 ブラウザ画面に戻ります。
- 4 音楽CDのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。 トラックが表示されます。再生したいトラックを選び、 ○ボタン (決定) を押すと、再生が始まります。

## 1曲をくり返し聞く (リピート再生)

- **1** 方向キー上下で「繰り返し」を選び、○ボタン (決定) を ずす。
- 2 方向キー左右で「1曲」を選び、()ボタン (決定) を
- **3** ×ボタンを押す。 ブラウザ画面に戻ります。
- **4** 音楽CDのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。 トラックが表示されます。再生したいトラックを選び、 ○ボタン (決定) を押すと、再生が始まります。

#### ☑ ご注意

音楽CDの再生設定は、次の場合に解除されます。

- ディスクトレイを開けたとき
- 心/RESETボタンを押して、リセットしたとき
- ①/RESETボタンを押して、スタンバイ状態にしたとき
- 本体背面のMAIN POWER (主電源) スイッチで電源を切った

## ディーブイディー DVDビデオを見る

#### ライーブイディー DVDビデオを再生する

- **1** 本体背面のMAIN POWER (主電源) スイッチで電源を入れる。
- **2** (オン/スタンバイ) /RESETボタンを押す。
- **3** ♠ (オープン) ボタンを押す。
- 4 再生したい面を下にして、DVDビデオをディスクトレイにのせる。
- **5** 合**ボタンを押す。** ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。

## <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- ディスクによっては、再生が始まらずタイトルメニューや ディーブダイー DVDメニューが表示される場合があります。
- DVDビデオを見終わった後に合ボタンを抑すと、ブラウザ 画面が表示されます。
- 再生中に電源を切ると、設定は保存されません。

## ディーブイディーディーティーエスおんせい さいせい ちゅうい DVDのDTS音声を再生するときのご注意

プーティーエスもAURULACED Opto ロップ・ DTS音声信号は光デジタル接続コードでつないだときのみ出力 あんせい されます。音声コードでつないだときには出力されません。

- DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないでいるときは、「オーディオ設定」で「音声デジタル出力」のディーディエス 「DTS」を「入」に設定しないでください。「DTS」を「入」に設定しないでください。「DTS」を「入」に設定すると、異音が出て耳に悪影響を及ぼしたりスピーカーを破損することがあります。
- 「オーディオ設定」で「音声デジタル出力」の「DTS」を「切」でからます。
   「カーディオ設定」で「音声デジタル出力」の「DTS」を「切」でいるとしていると、光デジタル接続コードでつないで、DVD まとって、「DVD また」のDTS音声を再生しても音が出ません。

## ティーブイディー tuttu ちゅうい DVDビデオを再生するときのご注意

- ビデオー体型テレビでDVDビデオを再生した場合、機種によっては一部のDVDビデオに使用されているコピープロテクしな。
   ション信号によって画像が乱れることがあります。

## DVDビデオを終える

- **1** 合ボタンを押す。
- **2** ディスクを取り出す。
- 4 ①/RESETボタンを約2秒間押す。

#### ☑ ご注意

でいます。 変更された設定は、ディスクを取り出すときに本体に保存されます。 ディスクを取り出すができません。 ボースクを取り出すができます。 アイスクを取り出す前に(0)/RESETボタンを押したり、本体の電源を切ると、変更した設定は保存されません。

#### ディーブイディー DVDプレーヤーの操作のしかた

 $\overline{\gamma_{k-1}/\gamma_{k-1}}$  DVDプレーヤーの操作は、アナログコントローラ  $\overline{\gamma_{j-1}}$   $\overline{\gamma_{j-1$ 

また、別売りの"PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラからDVDプレーヤーを操作することもできます。本機は、プレイステーションツーははおディープイデートコントローラキット(別売り)に対応したDVDプレーヤーが搭載されております。別売りのに対応したDVDプレーヤーが搭載されております。別売りのフレイステーションツーははおディープイディーで、"PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラキットに付属のアイアール フレイステーションツー ほんだい 1Rレシーバーを"PlayStation 2"本体のコントローラー端子に差し込むだけで、"PlayStation 2"本体のコントローラー端子に差し込むだけで、"PlayStation 2"本体のコントローラー端子に差し込むだけで、"PlayStation 2"本体のコントローラー端子に差し込むだけで、"PlayStation 2"本体のコントローラーは8MB)のかりを使うことなく、DVDリモートコントローラをお使いいただくことができます。

詳しくは、"PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラキットの取扱説明書をご覧ください。

#### ☑ご注意

ディスクによっては、異なる操作や禁止されている操作がありますので、再生するDVDビデオの説明書なども必ずご覧ください。



#### そうさ 操作パネルを使う

操作パネルを使って映像を探したり、好みの順で再生したり、アングルを変えたりできます。 ディスクによって操作できる機能が異なります。 操うで 操作パネルのそれぞれの項目について詳しくは、33~41ページをご覧ください。

## <sub>ちょくせつえら</sub> こうもく **☑ 直接選べる項目もあります**

いくつかの項目は、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のボタンを押して、直接選ぶことができます。この場合、選んだできな、この場合、選んだ項目だけが表示されます。詳しくは、「アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のダイレクトボタンを使う」 (31ページ) をご覧ください。



Tarhショック ッー セレクト
アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のSELECT ボタンを押す。

画面上に操作パネルが出ます。



- **2** 方向キー上下左右で希望の項目を選ぶ。
- **3** ○ボタン (決定) を押す。



#### 1 **b**Vbx=1-

ディーブイディー DVDメニューを出すときに選ぶ。

#### 2 4イトル

タイトルメニューを出すときに選ぶ。

3 **お RÉTÚRN**ひとつ前の選択画面に戻りたいときに選ぶ。

## 4 音声切り換え

ティーブイディー おんせい き か えら DVDの音声を切り換えるときに選ぶ。

## 5 ● アングル切り換え

ティ<del>ーフィティー</del> DVDのアングルを切り換えるときに選ぶ。

## 6 字幕切り換え

ティーフィティー じまく き か か えら DVDの字幕を切り換えるときに選ぶ。

#### 7 タイトルジャンプ

数字ボタンでタイトル番号を指定すると、そのタイトルにとぶことができる。

#### 

はませっていからん。つか 設定画面を使って、初期設定や画質の調整、さまざまな出力 きっている。また DVDを再生するときの、字幕の はおないできる。また DVDを再生するときの、字幕の はおいる。また DVDを再生するときの、字幕の はおいる。また DVDを再生があるときの、字幕の はおいる。また DVDを再生があるときの、字幕の はおいる。また DVDを再生があるときの、字幕の はおいる。はないできる。

#### 9 チャプター表示

はいせいちゅう ばんごう ぴょうじ あたま でょうじ 再生中のタイトル番号やチャプター番号を表示する。

#### 10 ? ヘルプ

- アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のダイレクト ボタンの一覧を表示する。

#### 12 ◄◀前

前の場面に戻りたいときに選ぶ。

13 ● サーチかそう み画像を見ながら場面を探すときに選ぶ。

II ▶►I次っぎ はめん すす 次の場面に進みたいときに選ぶ。

#### 15 再生


再生するときに選ぶ。

16 ■■一時停止 まいせい いちじ ていし 再生を一時停止するときに選ぶ。

## 17 ■停止声生を止めるときに選ぶ。

#### 

#### デュアルショック ツー アナログコントローラ(DUALSHOCK 2)のダイレクトボタンを使う

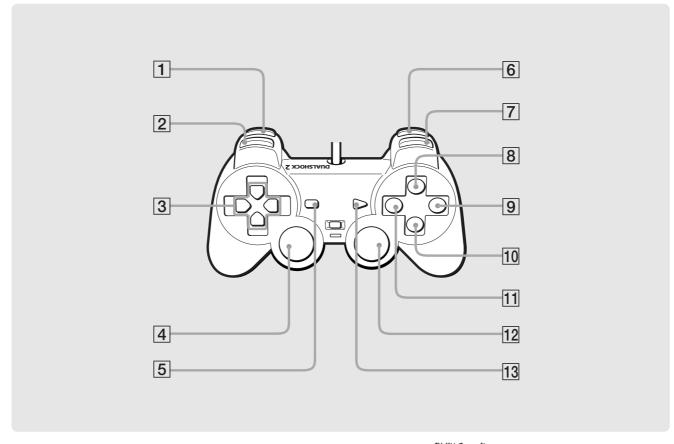


- ② L1ボタント (前のチャプター) また はあか もと さと に押す。
- 4 L3ボタン (字幕切り換え) \* DVDの字幕を切り換えるときに押す。
- [5] SELECTボタン キョゥ 操作パネルを表示させるときに押す。
- 7 R1ボタン▶→ (次のチャプター)
  っき ばめか すす 次の場面に進めるときに押す。
- 9 (**ボタン**(**決定**) こうもく けってい 画面に表示されている項目を決定するときに使う。
- 10 **×ボタン (停止)** 再生を止めるときに押す。
- □ ボタン (タイトル)タイトルメニューを表示させるときに押す。

- [13] STARTボタン (► (再生) / II (一時停止)) まかせい 再生したり、再生を一時停止するときに押す。
- \* L3ボタン、R3ボタンのないコントローラで、字幕切り換えおよび音声 切り換えを行いたい場合は、画面上の操作パネルをお使いください。

## 再生を止めたところから再生する (リジューム再生)

操作パネルを使うとき



- **1** ディスクの再生中、方向キー上下左右で操作パネルの■ を選び、○ボタンを押して再生を止める。
- **2** ▶を選び、○ボタンを押す。 まいせい と 手順1で再生を止めたところから、再生が始まります。

## <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- ディスクの最初から再生するときは、再生を止めた後、もう 1度操作パネルの■を選び、○ボタンを押してから▶を選 び、○ボタンを押してください。
- DVDによってはリジューム再生ができない場合があります。
- 再生を止めたところによっては、リジューム再生の始まりが ずれることがあります。
- 次の場合、再生を止めたところの記録は消えます。
  - ディスクトレイを開けたとき

  - ウ/RESETボタンを押したとき はたははいめん メイン パワー 本体背面のMAIN POWER (主電源) スイッチで電源を切っ たとき
  - タイトルやチャプターを選んでから、再生を始めたとき

# ロVロプレーヤーの操作

# 操作パネルでいろいろな機能を使う

そうさ 操作パネルを使ったさまざまな機能について説明します。 そうさ そうさてじゅん 操作パネルの操作手順については、「操作パネルを使う」(29 ページ)をご覧ください。

## DVDメニューを使う

がいまう DVDには、ディスクの内容をメニューで選択できるものがあり ます。このようなDVDを再生するときは、再生したい頃目、 ひょうじ しょく ばんこ き きんせい げんこ まープ・ブイティー 表示したい字幕の言語、聞きたい音声の言語などをDVD メニューで選べます。

- **2** 病ラこう じょうけ へんこう こうもく えら 方向キー上下で変更したい項目を選び、○ボタンを押す。
- **3** 設定を変更し、○ボタンを押す。
- **4** 別の項目を変更したいときは、DVDメニューを表示し、 し、計順2を繰り返す。

ティーフィティー ☑ DVDメニューの言語を設定したいときは

せっていかめん ひょうじ けんごせってい えら くわ 設定画面を表示してから、「言語設定」を選びます。詳しくは、ひょうじけんご おんせいけんご せってい げんごせってい げんごせってい で表示言語や音声言語を設定する (言語設定)」(37ページ) をご覧ください。

## ひとつ前の選択画面に戻るには

の RETURNを選んでから○ボタンを押します。 DVDによっては操作できないものがあります。

#### ☑ご注意

- → DVDによってはDVDメニューがない場合があります。
- DVDによっては「DVDメニュー」を「メニュー」と表示しているものがあります。

## タイトルを表示する

ディーブイディー かくすう DVDには、複数のタイトルが記録されたものがあります。タイトルとはDVDに記録されている映像の大きな区切りのことをいいます。このようなDVDを再生するときは、タイトルメニューを使って好きなタイトルを選べます。

**店うこう** じょうげさゆう **企工 を選び、**○ボタンを押す。

タイトルメニューが表示されます。タイトルメニューはDVDにより異なります。

## ひとつ前の選択画面に戻るには

 $^{\text{D}}$ RETURNを選んでから $\bigcirc$ ボタンを押します。 $^{\overline{r}r-\overline{\lambda}f}$ によっては操作できないものがあります。

#### ☑ ご注意

- DVDによってはタイトルメニューがない場合があります。
- DVDによっては「タイトルメニュー」を「タイトル」と表示 しているものがあります。

## まんせい き か か 音声を切り換える

ディープイディー DVDには、複数の言語(マルチランゲージ)できない これはいちゅう す いるものがあります。再生中に好きな言語の音声に切り換えられます。

r 方向キー上下左右で ♪ を選び、○ボタンを押す。

○ボタンを押すたびに言語が切り換わります。

## <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- タイトルを変えたとき音声が切り換わることがあります。
- 設定画面の「オーディオ設定」で、「音声デジタル出力」の ディーディーエス きり せってい 「DTS」を「切」に設定すると、DTS音声を含むDVDを再生 おんせいきるくほうしき ディーディエス き しても、音声記録方式をDTSに切り換えることはできません。

## アングルを切り換える

ディープディー DVDには、同じ場面が複数のアングルで記録されているもの (マルチアングル)があります。このようなDVDでは、再生中、 高くすう 複数のアングルが記録されている部分で好きなアングルに切り 換えながら見ることができます。

ただした。 ではいます。 でんしゃ しょうめん 例えば、動いている電車のシーンの再生中に、電車の正面から がしまった。 また かき また からの景色に、電車の動きを 見ていた景色を、左の窓や右の窓からの景色に、電車の動きを 止めることなく切り換えて見ることができます。

## 

アングルの切り換え方法はDVDによって異なります。画面の しょ したが そうさ おごな 指示に従って操作を行ってください。

## <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- 切り換えられるアングルの数は、DVDによっても、場面によってもまなります。DVDのその場面に記録されているアングルの数だけ切り換えることができます。
- DVDによっては複数のアングルが記録されていても、切り換えを禁止している場合があります。

## じまく ひょうじ 字幕を表示する

ディープィティ じまく きろく DVDには、字幕が記録されているものがあります。 じまく さいせいちゅう デステスティー アネーブイティー ぶくすう げんこ じまく きろく ます。また、DVDに複数の言語の字幕が記録されているときは、再生中の好きなときに切り換えられます。 たん じょく じょく じょく じょく じょく のようじ でんしゅう やんだ 例えば、字幕を表示して、語学の学習に役立てたりすることが

例えば、字幕を表示して、語学の学習に役立てたりすることが できます。

まうけさゆう またうけさゆう たまりけさゆう **を選び、○ボタンを押す。**○ボタンを押すたびに言語が切り換わります。選べる言語は DVDによって異なります。

## <sub>ちゅうい</sub> **ご注意**

- 字幕が記録されていないディスクでは、字幕を表示することはできません。
- DVDによっては字幕を消すことを禁止している場合があります。
- 記録されている字幕の言語の種類や数はDVDによって異なります。
- ▼7-747(-さ)(世)(5)(5)
   DVD再生中、タイトルを変えたときに字幕が切り換わることがあります。

## まいせい ばしょ えら 再生する場所を選ぶ

タイトル番号のみ指定することができます。

- 1 再生中に、方向キー上下左右で を選び、○ボタンを押す。
- **2** 方向キー上下左右で再生したいタイトルの数字を選ぶ。

まうさ ばんごう してい はあい る場合もあります。

# タイトル番号やチャプター番号を表示する

○ボタンを押すたびに表示の入∕切が切り換わります。

## ダイレクトボタンの一覧を表示する

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のダイレクトボタン の使いかたを一覧表示します。

**ダイレクトボタンの一覧の表示を消すには**○ボタンを押します。

#### 。 見たいところや聞きたいところを さがす(サーチ)

再生をしながら早送りや早戻しをして、見たいところや聞きたい ところをさがしたりすることができます。

#### ☑ ご注意

ディーブイディー そうさ きんし DVDによっては操作が禁止されている場合があります。

#### はやおく はやもど さが 早送りや早戻しで探すには

- 1 再生中に、方向キー上下左右で(中生方向にサーチ) または(地)(逆方向にサーチ) を選び、(ボタンを押したままにする。
- **2** 見たいところや聞きたいところになったら、○ボタンを離す。

## スロー再生をして探すには

- **1** 南生中に、方向キー上下左右で ► (スロー) を選び、

  ○ボタンを押す。

  ature to light to li

## せっていがめん つか 設定画面を使う

東京でいがめん つか しょぎせってい がしつ おんしつ 5ょうせい 設定画面を使って、初期設定や画質や音質の調整、さまざまなしゅつりょく せってい 出力の設定などができます。また、DVDの字幕の言語や ひょうじけんご しちょうねんれいせいけん せってい メニューの表示言語、視聴年齢制限の設定などもできます。 設定画面の項目について詳しくは、37~41ページをご覧ください。


- **1** 方向キー上下左右で **金** を選び、○ボタンを押す。
  せっていがめん ひょうじ
  設定画面が表示されます。


- 4 項目を変更する。


変更された内容は、ディスクを取り出すときに本体に保存されます。ディスクを取り出す前に心(RESETボタンを押したり、 本体の電源を切ると、変更した内容は保存されません。


## せっていがめんこうもくいちらんひょう 設定画面項目一覧表

か あ じ かせん つ こうもく せってい お買い上げ時は下線の付いている項目に設定されています。

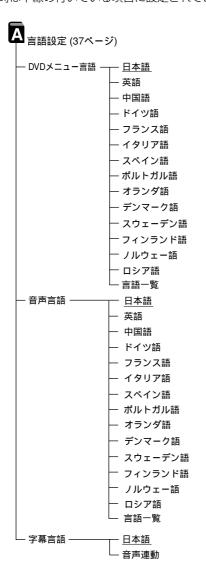

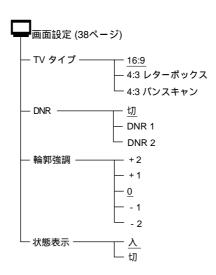

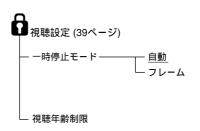

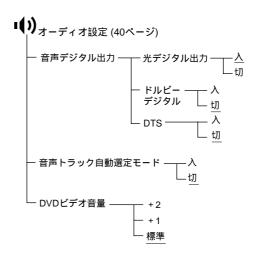

## ひょうじげんご おんせいげんご 表示言語や音声言語を設定する (言語設定)

があた。 言語設定画面では、画面や音声の言語を設定することができます。 お買い上げ時は下線の付いている項目に設定されています。

せっていがめん げんごせってい えら 設定画面で「言語設定」を選びます。

変更された内容は、ディスクを取り出すときに本体に保存されます。ディスクを取り出す前に心/RESETボタンを押したり、 本体の電源を切ると、変更した内容は保存されません。

### ☑ ご注意

- **▼**74-747-1 きるく DVDに記録されていない言語を選んだときは、記録されてい る言語のいずれかが選ばれます(「表示言語」を除く)。
- 「DVDメニュー言語」または「音声言語」、「字幕言語」で言語 を選んでも、DVDによっては選んだ言語で表示されないこと があります。

### ディーブイディー ディーブイディー げんご ■ DVDメニュー言語

マーライティー ĕŏ< DVDに記録されている「DVDメニュー」の言語を切り換えます。

- 日本語
- 英語
- 中国語
- ドイツ語
- フランス語
- イタリア語
- スペイン語
- ポルトガル語
- オランダ語
- デンマーク語
- スウェーデン語
- フィンランド語
- ノルウェー語
- ロシア語
- 言語一覧

言語を選びます。

# おんせいげんご 一音声言語

ィーブイディー きろく DVDに記録されている音声の言語を切り換えます。

- 英語
- 中国語
- ドイツ語
- フランス語
- イタリア語
- スペイン語
- ポルトガル語
- オランダ語
- デンマーク語
- スウェーデン語
- フィンランド語
- ノルウェー語
- ロシア語
- 言語一覧

「デースラー はってい しょうんりょう せってい 「震語一覧」を選んだときは、言語コード一覧表から設定したい 言語を選びます。

#### じまくげんご ■ 字幕言語

in-jifin to the transfer of the transfer of

- 日本語
- 音声連動\*
- \* 「音声連動」を選ぶと、音声の言語に合わせて字幕の言語が切 り換わります。

# 操作パネルでいろいろな機能を使う(つづき)

# がそう せってい がめんせってい 画像の設定をする(画面設定)

せつぞく 接続するテレビの形状などを設定します。 か s じ かせん っ こうもく せってい お買い上げ時は下線の付いている項目に設定されています。

せっていがめん 設定画面で「画面設定」を選びます。

変更された内容は、ディスクを取り出すときに本体に保存されます。ディスクを取り出す前に心/RESETボタンを押したり、

### テレビ

## ■ TVタイプ

ワイド画像を再生するときに出力する画面の形を、つないだテレビに合わせて設定します。

青生を停止しているときのみ変更できます。

- <u>16:9</u>: ワイドテレビまたは、ワイドモードのある通常のテレビで見るとき。
- 4:3 レターボックス:通常のテレビで、ワイド画像を横長に かめん じょうげ おび い 表示して画面の上下には帯を入れるとき。
- 4:3 パンスキャン:通常のテレビに、ワイド画像の一部を じょうでき 自動的にカットして画面全体に表示するとき。

16:9



4:3 レターボックス



4:3 パンスキャン



#### <sub>ちゅうい</sub> ☑ ご注意

DVDには、決まった画面の形が自動的に出力されるものがあります。

## ### **DNR**\*

がでう 画像のざらつきを減らし、映像をはっきりさせることができ ます.

- 切
- DNR 1
- DNR 2
- \* DNRとはDigital Video Noise Reductionの略です。

## ☑ ご注意

- 「DNR 1」より「DNR 2」のほうが画像のざらつきは軽減されますが、残像が現れやすくなります。残像が現れるときは、「切」に設定してください。
- DVDにはDNRの効果がわかりにくいものがあります。

## ■ 輪郭強調

- +2
- +1
- 0: 通常は「0」に設定しておく。
- —
- −2

## ■ 状態表示

かめん みぎうえ さいせいじょうほう ひょうじ 画面の右上に再生情報を表示したり消したりできます。

- <u>入</u>: DVDプレーヤーを操作しているときは、数秒間再生情報 が表示される。
- 切:再生情報を表示しない。

## しちょうこうもく せってい しちょうせってい 視聴項目を設定する(視聴設定)

しちょうねんれいせいがん 視聴年齢制限などを設定します。 かままりでいたがあまりである。 お買い上げ時は下線の付いている項目に設定されています。

せっていがめん しちょうせってい えら 設定画面で「視聴設定」を選びます。

#### しちょうねんれいせいげん

### ■ 視聴年齢制限

TOTAL TRIPINATION TO THE TRIPINATION THE TRIPINATION TO THE TRIPINATION THE TRIPINATIO

# しちょうねんれいせいげん せってい **視聴年齢制限を設定する**

設定画面で「視聴設定」を選びます。

**1** 方向キー上下で「視聴年齢制限」を選び、○ボタンを 押す。

#### あんしょうばんごう とうろく 暗証番号が登録されていないとき

ᢐんしょうばんごうにゅうりょく がめん ひょうじ 暗証番号入力の画面が表示されます。



## 



**2** 4桁の暗証番号を数字ボタンで入力する。

暗証番号確認の画面になります。



3 確認のため、暗証番号をもう1度入力する。

しよう ちいき せってい しちょうせいげん せってい あんしょうばんこう 使用地域の設定、視聴制限のレベル設定、および暗証番号へんこう がめん ひょうじ の変更の画面が表示されます。



**4** 方向キー上下で「使用地域」を選び、○ボタンを押す。



5 たり しょうげ しちょうせいげん まいき ちいき たい まいき ちゅう 大向 キー上下で視聴制限レベルの基準にする地域を きょ 選び、○ボタンを押す。



**6** 方向キー上下で「レベル」を選び、○ボタンを押す。



**7 方向キー上下で制限するレベルを選び、○ボタンを押す**。 レベルの数字が小さいほど、制限が認めくなります。



しきょうねんれいせいげん かいじょ ディーブイディー さいせい **視聴年齢制限を解除してDVDを再生するときは** でいまた。 手順7で「レベル」を「切」にして、STARTボタンを押します。 ぁんしょうばんごう へんこう 暗証番号を変更したいときは

- 1 「視聴年齢制限を設定する」の手順3で、方向キー上下であたようばんごう えき の手順3で、方向キー上下で 情証番号変更」を選び、○ボタンを押す。 あんしょうばんごう がかん で 暗証番号変更の画面が出ます。
- **2** もう1度手順2と手順3を行い、新しい暗証番号を登録する。

ではい **視聴制限のレベルを設定したディスクを再生したい** ときは

**1** ディスクを入れる。

2 4桁の暗証番号を数字ボタンで入力し、○ボタンを押す。 ままいい 再生が再開されます。 ディンディー ごとかい カナノ にゅうりょく はい ボタンを押す。 ままいい カナノ にゅうりょく はっかい はっかい はっかい カナノ にゅうりょく

# © 登録した暗証番号を忘れてしまったときは

## ☑ご注意

- しまたらなんかいせいげんきゅう ディーフィディー ほんき しちょうせいげん
  ・ 視聴年齢制限機能がないDVDは、本機で視聴制限をしても
  さいせい せいけん
  再生は制限できません。
- 暗証番号の設定をしないと、設定値の変更ができません。
- DVDによっては再生中に視聴制限レベルの変更を要求される の DVDによっては再生中に視聴制限レベルの変更を要求される の しょうばんごう にゅうりょく ことがあります。このときは暗証番号を入力してレベルを変更 してください。なお、停止すると元のレベルに戻ります。

#### いちじていし ■ 一時停止モード

ー時停止にしたときの画像の状態を設定します。

- 自動:動きの激しい被写体のある画像がぶれずに見られる。
   通常は「自動」にしておく。
- フレーム: 動きの少ない被写体の画像が高い解像度で見られる。

# 

さいせい まと せってい さいせい せっそく しょうけん あっときの音の設定を、再生や接続などの条件に合わせてせってい 設定します。

お買い上げ時は下線の付いている項目に設定されています。

せっていがめん 設定画面で「オーディオ設定」を選びます。

でいる。 変更された内容は、ディスクを取り出すときに本体に保存されます。 ディスクを取り出す前にd/RESETボタンを押したり、本体の電源を切ると、変更した内容は保存されません。

## ■ 音声デジタル出力

ピカリ せつぞく つか デジタル アウト たんし つぎ 光デジタル接続コードを使って、DIGITAL OUT に次のよった。 また きんせいしんごう しゅつきく せってい うな機器をつないだときの、音声信号の出力を設定します。

- ーデジタル端子のあるアンプ
- ードルビーデジタルまたはDTSデコーダー内蔵のオーディオ機器
- Idifi-- ディーエーティー - MDデッキまたはDATデッキ せっそく 接続について詳しくは、17ページをご覧ください。
- 光デジタル出力 デジタル アウト オプティカル ひかり しゅつりょく たんし しゅつりょく DIGITAL OUT (OPTICAL) (光デジタル出力) 端子の出力を

  - 入: 光デジタル接続コードでつないだときは「入」を選ぶ。 「入」を選んだら、「ドルビーデジタル」および「DTS」を 設定する。
  - きりん デジタル アゥト たんし おんせいしんごう しゅつりょく
     切:DIGITAL OUT端子から音声信号を出力しない。

# ☑ ご注意

<sup>きり</sup> えら 「切」を選んでいるときは、「ドルビーデジタル」および ディーディーエス せってい 「DTS」は設定できません。

- ドルビーデジタル
  - ドルビーデジタル信号の出力を設定します。
  - 入: ドルビーデジタルデコーダーを内蔵したオーディオ 機器につないで音を出すときに選ぶ。 ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオーディオ 機器をつないだときは、この設定にしない。誤って設定 すると、音が出なかったり異音が出て耳に悪影響を及ぼし たりスピーカーを破損したりすることがある。
  - <u>切</u>: ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないだときに選ぶ。

ディーティーエス

DTS

DTS信号の出力を設定します。

- 入:DTSデコーダーを内蔵しているオーディオ機器をつないでいるときに選ぶ。

でいるときは、この設定にしない。またまではなかったり異音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、はない。はない。はない。ときは、この設定にしない。誤って設定すると、音が出なかったり異音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがある。

- <u>切</u>: DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器をつないでいるときに選ぶ。

## #んせい じどうせんてい ■ 音声トラック自動選定モード

あくずう おんせいきろくほうしき ようい ディーフィティー さいせい 複数の音声記録方式が用意されているDVDを再生するときに、 ずう もっと おお おんせいきろくほうしき ビーシーエム チャンネル数の最も多い音声記録方式 (PCM、ドルビーデジタル、DTS) を優先して再生することができます。

入:優先する。
 切:優先しない。

# <sup>ちゅうい</sup> ☑ ご注意

- この設定を「入」にすると、言語が切り換わることがあります。これは「音声・ラック自動選定モード」の設定が「言語設定」の「音声言語」(37ページ)より優先されるためです。
- 「オーディオ設定」の「音声デジタル出力」で「DTS」を「切」 to TDTS」を「切」 に設定していると、「音声トラック自動なに またき、カーディーズ系がはい 選んで、DTS音声がチャンネル数が最も多くても、DTS音声 は再生されません。
- DVDによっては優先する音声があらかじめ決められている ます せってい とがあります。この場合「入」に設定しても、チャンネル数 の多い音声記録方式が優先されないことがあります。

ディーブイディー おんりょう

### ■ DVDビデオ音量

ァイーノイァイー あんきじんりつりょく DVDの音声出力レベルが低いとき、DVDの音量を上げることが できます。

「音声デジタル出力」の「光デジタル出力」が「切」になっている へんこう ときのみ、変更することができます。

- +2:音量を上げる。
- +1: 音量を上げる。
- 標準:通常は「標準」にする。

## ☑ご注意

- 「+2」または「+1」に設定した場合、音量が大きい場所では、音が歪むことがあります。音が歪むときは「標準」にしてください。
- おりゅう おお
   音量を大きくしすぎると、耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがありますので、ご注意ください。
   おりますので、ご注意ください。
   おりますので、ご注意くいます。
   おりますので、ご注意したり、スピー

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

場が使い、マクロビジョンコーポレーションやその他の権利者が保有する、本機は、マクロビジョンコーポレーションやその他の権利者が保有する、大田では、1000円 1000円 1000

# **主な仕様**

であげん 一般 電源 AC100 V 50/60Hz

消費電力 約39 W

かいけいすんぼう やく 外形寸法 約301 x 78 x 182 mm

(幅/高さ/奥行き)

じつりょう やく 質量 約2.2 kg

動作環境温度 5 ℃~35 ℃

ぜんめんにゅうしゅうりょくたんし 前面入出力端子 コントローラ端子(2)

MEMORY CARD差込口 (2)

(USB) 端子 (2)

L S400 (i.LINK) 端子 (1)

エクスパンションベイ かくちょう **背面入出力端子** EXPANSION BAY(拡張ベイ)(1)

はいめん しゅうりょくたんし **背面出力端子** AV MULTI OUT (AVマルチ出力) 端子 (1)

DIGITAL OUT (OPTICAL) (光デジタル出力) 端子

(1)

内容品 12ページをご覧ください。

プラング アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)

SCPH-10010

プレイステーション ツーせんよう "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)

SCPH-10020

エーブイ AVケーブル (映像/音声一体型) SCPH-10030

"PlayStation 2"専用縦置きスタンド

SCPH-10040

でがけた。 電源コード SCPH-10050 S端子ケーブル SCPH-10060 REUアダプターキット SCPH-10070

"PlayStation 2"専用マルチタップ

SCPH-10090

"PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル

SCPH-10100

"PlayStation 2"専用横置きスタンド

SCPH-10110

AVアダプター(S映像出力端子付き)

SCPH-10130

プレイステーション ツーせんよう "PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラキット

SCPH-10170

携帯電話接続ケーブル(ドコモ iモード携帯電話

対応) SCPH-10180

はいたいでんか せつそく 携帯電話接続ケーブル(ドコモ iモード携帯電話

対応) (携帯論 SCPH-10180 K

"PlayStation 2"専用縦置きスタンドでもようなです。 (ハードディスクドライブ (外付型) 対応)

SCPH-10220

USBマウス ("PlayStation 2"対応)

- プレイステーション W-A-H-10230

ューエスピー USBキーボード ("PlayStation 2"対応)

SCPH-10240

ペンラ ひん ブレイステーション きかく 別売り品 ("PlayStation"規格ソフトウェア専用)

メモリーカード SCPH-1020 マルチタップ SCPH-1070

ェーフィーマルチ アウト エーフィー しゅっりょく AV MULTI のUT (AVマルチ出力) に含まれるRGB出力はSCARTコネク ほうしき じゅんきょ ター方式に準拠しています。

しょう (仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、 で了承ください。

# 保証について

## ほしょうしょ **保証書**

- この製品の保証書は外箱に印刷されています。「外箱は捨てないでください」(11ページ)をお読みのうえ、大切に保管してください。
- たらい。 プレイステーション ツーほんたい た ないようひん のぞ 保証期間は "PlayStation 2"本体のみ (その他内容品は除 ない ま で で ) お買い上げ日より1年間です。
- 保証規定については付属の「サービスのしおり」をご覧ください。

## アフターサービス

- 本機の調子がわるいときは、「故障かな?と思ったら」 (43ページ)をご覧になってお調べください。
- ◆ 付属の「サービスのしおり」は、修理への出しかたと保証規定が記載されている重要なものです。大切に保管してください。

# 故障かな?と思ったら

# もう一度ご確認ください

- ② テレビと本体の電源コードは差し込まれているか、 ほんたい はまた は また また また テレビ (ビデオ)と本体、本体と付属品が正しまって ないまた かくにん ないるかをもう一度で確認ください。 (14ページ)

#### でんげん **電源**

#### でんげん はい 電源が入らない。

- → 電源コードがしっかり差し込まれていない。
- → 主電源が入っていない。

  □ はたいはいめん メイン パワー しゅでんげん すな背面のMAIN POWER (主電源) スイッチで電源を入れてください。

## しゅでんげん い ほんたい おお おと 主電源を入れると、本体から大きな音がする。

★本体背面の通風孔がふさがっている。
 通風孔をふさがないでください。(7ページ)

# がぞう画像

#### <sup>がそう</sup>で **画像が出ない**。

- → 本体とテレビ (ビデオ) がAVケーブル (映像/音声—体かた
  型) でつながっていない。(14ページ)
- → 本体とテレビ (ビデオ) の電源が入っていない。
- → テレビ (ビデオ) の入力切り換えが、「ビデオ (本体を つないだ端子名)」になっていない。
- → AVケーブル (映像/音声—体型) が奥まで差し込まれて いない。
- → 本機で使用できるディスクが入っていない。(10ページ)
- → ディスクを入れるとき、ディスクレーベルのある面を 上にしていない。(ディスクレーベルのあるディスクの 場合)
- → ディスクがずれて入っている。
- → 停止になっている。
- → 接続しているケーブルに問題がある。 お手持ちの他のケーブルに交換してお試しください。

## がそう。みだ画像が乱れる。

- ➡ ディスクに汚れや傷がある。
- → ディスクに結露が起きている。(11ページ)
- → 本体を不安定な場所に置いている。
  せい でぐらつかないところに置いてください。また、 本体をゆらさないでください。
- ⇒ 大芸 はっているケーブルにあった設定がされていない。 プレイステーションツーせんよう エーブイ "PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブルまたは マルチAVケーブルを使って接続しているときは、コンポーネント映像出力の設定をする必要があります。それ せってい 接続にあった設定をしてください。(19ページ)

#### ディーブイディー さいせい がそう みだ DVDビデオを再生すると、画像が乱れる。

- → 機を、別売りのマルチAVケーブル (VMC-AVM250) 本機を、別売りのマルチAVケーブル (VMC-AVM250) たいよう アールジーピーにゅうりょく たいよう エーブイ にゅうりょくたんし を使って、RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子のあるテレビに接続している。
  - P-D3-E-E 18936 く たいほう エーフィ にゅうりょくたんし RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子のあるテレビで ディーブイディーで、DVDビデオをご覧になるときは、付属のAVケーブル (映像/音声一体型) など、別売りのマルチAVケーブル (VMC-AVM250) 以外の"PlayStation 2"に対応した エーブイケーブルをお使いください。マルチAVケーブルで接続すると、DVDビデオが正常に映りません。詳しくは、「AVマルチ入力端子のあるテレビにつなぐ」(15ページ) をご覧ください。

(VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。)

- → 本体をビデオデッキまたはビデオー体型テレビを経由 してテレビに接続している。 いたの ディーブイディー 一部のDVDビデオに使用されているコピープロテクション信号によって、画像が乱れたり、明るくなったり、 暗くなったりすることがあります。DVDビデオを楽しむ 場合は、本体を直接テレビにつないでください。(14 ページ)

# ディーブイディー かそう さいせい かそう DVDビデオのワイド画像を再生したとき、再生画像のかたち へんこう 形をテレビに合わせて変更できない。

- → 画像の形を変更できないディスクを再生している。
- → 本体からの映像出力をテレビに直接つないでいない。
  (本体とテレビの間にセレクターやAVアンプなどをつないでいる。)
- → テレビによっては、画像の形を変更できないものもあります。

# 音声

# おんせいで

- ALEUNISTU (ビデオ) がAVケーブル (映像/音声一体がた 型) でつながっていない。 (14ページ)
- ★本体とテレビ (ビデオ) の電源が入っていない。
- → テレビ (ビデオ) の入力切り換えが、「ビデオ (本体を つないだ端子名)」になっていない。
- → テレビの音量が適当でない。または「消音」を選んでいる。
- → AVケーブル (映像/音声一体型) が奥まで差し込まれていない。
- → 本機で使用できるディスクが入っていない。(10ページ)
- ➡ ディスクを入れるとき、ディスクレーベルのある面を 上にしていない。(ディスクレーベルのあるディスクの 場合)
- → アンプの入力端子を間違えている。
- → アンプの入力切り換えが、本体の音声が出るように (本体をつないだ端子名に) なっていない。
- → 一時停止になっている。
- → サーチ/スロー再生になっている。(DVDビデオ)
- ★本体をデジタル端子付きのオーディオ機器につないだ
   とき、システム設定を正しく行っていない。(17ページ)
- → 接続しているケーブルに問題がある。 お手持ちの他のケーブルに交換してお試しください。
- → "PlayStation 2"規格ソフトウェアの一部には、デジタル アウト オプティカル DDがり アウト スプライカル DDがり アウト スプライカル DDがり アウト スプライカル DDがり アウト はまない ちの音声出力に対応していないものがあり、その場合はファイオ用光デジタル接続コードで接続しても音声がは、カーディオ用光デジタル接続コードで接続しても音声がなります。または、本機と音響機器をAVマルチ出力のアナログおればいションをくない。 コープイ しゅうりょく むには、本機と音響機器をAVマルチ出力のアナログ おかばいションをくないは、コープイ ロックしょう 音声出力端子で接続する必要があります。

# おんせい みだ ざつおん おお 音声が乱れる、雑音が多い。

- → ディスクに汚れや傷がある。(11ページ) ディスクに汚れがあるときは、クリーニングしてくだ さい。
- → ディスクに結露が起きている。(11ページ)
- → CDのDTS音声を再生している。

  ディーティース

  DTSデューダー内蔵のオーディオ機器につないでいない

  ディーティーエスあがい さいせい
  ときは、DTS音声を再生しないでください。

#### ディーブイディー DVDビデオで、ドルビーデジタルの音声トラックを さいせい 再生しているのにサラウンド効果がかからない。

- → ドルビーデジタルのディスクでも、5.1ch すべてから 出力されないもの (モノラルやL, Rステレオなど) も あります。
- → サラウンド効果を楽しむためには、光デジタルでドルビーデジタルに対応したアンプに接続する必要があります。
- → DVDプレーヤーの「オーディオ設定」の中の「ドルビー デジタル」の設定が「入」になっていない。

#### ディーブイディー DVDビデオで、センタースピーカーからしか音が ・ 出ない。

→ ディスクによってはセンタースピーカーからしか音が 出ないものもあります。

# そうさいっぱん操作一般

# コントローラの操作がきかない。

- → コントローラが本体につながっていない。
- → アナログコントローラ (DÚĂĹŠHOCK 2)、アナログ コントローラ (DUALSHOCK) のモードが、ソフト ウェアの指定モードに合っていない。(24ページ)
- → 接続しているコントローラに問題がある。
  ますする。
  お手持ちの他のコントローラに交換してお試しください。

# ゲーム (DVDビデオ、CD) が始まらない、途中で 上まる。

- → 本機で使用できるディスクが入っていない。(10ページ)
- ディスクを入れるとき、ディスクレーベルのある面を 上にしていない。(ディスクレーベルのあるディスクの 場合)
- → ディスクがずれて入っている。
- → ディスクに結露が起きている。(11ページ)
- ➡ ディスクに汚れや傷がある。(11ページ) ディスクに汚れがあるときは、クリーニングしてください。

# プレイステーション ツー せんよう "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) または にんしき メモリーカードが認識またはセーブ (記録) できない。

- → "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) または メモリーカードが本体にしっかり差し込まれていない。
- → ゲームの指示通りに操作していない。 ソフトウェアの解説書などをご覧ください。
- → "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモリーカードに空き容量がない。(26ページ)
- → 使用しているソフトウェアに対応したカードが差し込まれていない。(26ページ)
- → "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモリーカードに問題がある。
  ストリーカードに問題がある。
  フレイスデーションツーせんよう
  お手持ちの他の"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモリーカードに交換してお試しください。

#### せいじょう どうさ 正常に動作しない。

→ 静電気などの影響で正常に動作しなくなったときは、 でかが、 電源コードを抜き差しして、もう1度動作させてくだ さい。

# (オン/スタンバイ) ランプが赤く点滅し、操作ができない。

→ 異常に高温な場所で使用したり、本体内部が異常に熱くなって
いる。

ゆランプが赤く点滅して、すべての操作が無効になります。 ・ ひランプが点滅して、すべての操作が無効になります。 ・ ひきっプが点滅しなくなるまで放置してください。

# ディスクトレイが開かない。

- → 電源コードがしっかり差し込まれていない。
- → 主電源が入っていない。 はたいはいめん メイン パワー しゅでんげん でんげん 本体背面のMAIN POWER (主電源) スイッチで電源を 入れてください。

プレイステーション ツー きかく
"PlayStation 2"規格ソフトウェアを使って遊ぶと、
ほんたい おと しんどう
本体から音や振動がする。

→ "PlayStation"規格ソフトウェアに比べ、高速回転で 読み込むため、振動や音が大きくなります。

### ティーフィティー DVDビデオの操作

## **再生がディスクの最初から始まらない**。

- → 自動的にタイトルメニュー、DVDメニューの画面に入る ディスクを入れている。

### ティーフィティー DVDのタイトルを選択しても、再生が始まらない。

- → 視聴年齢制限機能が働いている。
- → 地域番号がちがう。(10ページ)

#### でいし、 停止、サーチ、スロー再生などの操作ができない。

#### まんせいげんご へんこう 音声言語を変更できない。

- ★ 再生しているディスクに複数の音声言語が記録されていない。
- ⇒ 音声言語の切り換えを禁止しているディスクを再生している。

#### じまく へんこう 字幕を変更できない。

- → 再生しているディスクに複数の字幕が記録されていない。
- → 字幕の切り換えを禁止しているディスクを再生している。

#### cまく け 字幕を消すことができない。

→ 字幕表示を消すことを禁止しているディスクを再生している。

## アングルを変更して見ることができない。

- → アングルの変更を禁止しているディスクを再生している。

### プレイステーション ツーほんたい いがい ないようひん こしょう "PlayStation 2"本体以外の内容品の故障について

プレイステーション ツーほんたい いがい ないようひん べつう ひん ほしょう "PlayStation 2"本体以外の内容品および別売り品は保証 しゅずっ たいしょう や修理の対象とはなりません。お買い上げの販売店またはインフォメーションセンターにご相談ください。

他に質問などございましたら、インフォメーションセンター にご連絡ください。

# お客様の個人情報のお取り扱いについて

#### じょうほう しょう もくてき 1. 情報の使用目的について

で提供いただきました氏名・佐所・アンケートまたはお客様カルテのお答えなどの個人情報(以下個人情報)は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントにて下記の目的に使用させていただきます。下記以外の目的で個人情報を使用する際には、改めて目的をお知らせし、お客様の同意をいただきます。

<ご愛用者カード>

- 今後の商品企画の参考
- 当社の商品・サービスに対するご意見やご感想の提供のお願い
- 商品および販売企画上の統計資料の作成

(はいまうしょ きゃくさま <保証書/お客様カルテ/インフォメーションセンターへのお問い合わせ> しゅうり。 商品の修理などのアフターサービス

# 2. 情報の保管について

たいばんじゃ (またくさま) こじんじょうほう な こりんでき かんり たいせい ほかん こしんしょうほう とうしゃ ひつよう はんだん 第三者がお客様の個人情報に触れることがないよう、合理的な管理体制のもとで保管いたします。なお、個人情報は当社が必要と判断 きかん ほかん する期間、保管させていただきます。

3. 情報の開示について

Tanguamin Color terces どうい こじんじょうほう だいさんしゃ かいじ きゃくさまこじん さくてい とうけいしりょう ので 下記の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません(お客様個人を特定できない統計資料は除く)。

- まらくさま し しょう もくてき しゅう しょう もくてき しゅょうきょうりょくがいしゃ たい かいじ のっよう はあい とうかいきょうりょくかいしゃ たい とうかい さじん お客様にお知らせした使用目的のために、事業協力会社に対する開示が必要な場合(この場合、当該協力会社に対して、当該個人 はようは かいまった かいまった しゅうり かいり もだ まった しゅうり 情報の厳重な管理を求め、目的以外の使用を行わせないようにいたします。)なお、ご愛用者アンケートの集計、商品の修理およ できっかい いいき まっさい いまった さいさい できまり いちばいたく び修理品の配送に当たり、協力会社に業務を一部委託しております。
- (2) 司法機関または行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合

4. **問い合わせ及びその他のご連絡** 

ほんきてい かいぜん ょこく へんごう はあい さいしん じょうほう かき まどぐち れんらく 本規定は、改善のため予告なく変更される場合があります。最新の情報については下記の窓口までご連絡ください。

## く個人情報のお問い合わせ先〉

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター 0570-000-929 携帯電話、PHSの場合 03-3475-7444 ラリフリ じかん (受付時間: 10:00~18:00 土日祝日休業)

発行日: 2001年3月6日 株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント

## 12才までのお子さまへ

**じゅうり** 修理についてでんわをかけるときは、ほごしゃのかたといっしょにかけてください。 素しようしゃ 「ご愛用者カード」、「お客様カルテ」、「保証書」もほごしゃのかたといっしょにかいてください。

本機は国内専用品です。

DVDビデオを本機で再生して他機で録画する場合、録画動作が停止され、又は録画が制限されることがあります。これは DVDビデオに施されたコピープロテクションによるものです。このコピープロテクションを改変し、又は除去してDVD ビデオを録画することは、私的使用のためであっても、法律により禁止されています。

本機にはアクセスコントロールが施されています。DVDビデオ及び音楽CDを除く非専用ソフトウェア、並びに専用ソフトウェアの複製物は、本アクセスコントロールにより本機において使用することができません。本アクセスコントロールの無効化装置若しくはプログラム又は本無効化装置を組み込んだ本機を譲渡し、引き渡し、展示し、輸出し、輸入し、又は送信することは、法律により禁止されています。

- 本機は対戦ケーブル (SCPH-1040) をサポートしておりません。
- 一部の "PlayStation"規格ソフトウェアは、本機上では"PlayStation"上と異なった動作をする場合があります。 タイトル毎の状況の詳細につきましては、当社のホームページ (http://www.scei.co.jp) をご覧いただくか、インフォメーションセンターにお問い合わせください。
- ◆ 本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、本書の「お客様の個人情報のお取り扱いについて」のページをご覧ください。

#### SONY



#式会社**ソニー・コンピュータエンタテインメント** 〒107-0052 東京都港区赤坂7丁目1番1号

Info

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント **インフォメーションセンター** 

URL http://www.scei.co.jp/support/

TEL 0570-000-929(携帯電話·PHSの場合 03-3475-7444) 受付時間10:00~18:00 土日祝日休業

お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、本書の「お客様の個人情報のお取り扱いについて」のページをご覧ください。

"**♪**"、" 一 "、"PlayStation"、"DUALSHOCK" および "PocketStation" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

"SONY" および " ♥ " はソニー株式会社の登録商標です。

MAGICGATE は同社の商標です。

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント オフィシャルホームページ www.scei.co.jp

この取扱説明書は再生紙を使用しています。